

(三) 屏信号

严格按板卡规格书做屏线：

注意：

- 1-屏电源在图示上端(红线)
- 2-按规格书选择屏电源 J30：12V/5V，
屏电源选错将会烧屏！
- 3-如果屏点亮，显示颜色不正确，需要修改屏参，修改屏参请用屏参修改工具修改。

屏电源：3 条红线

(二) 背光

12V 背光可以直接从板卡取（一般 24 寸以下的屏），24V 或大尺寸屏


- 注意：1-引脚顺序不要错；
- 2-只要顺序正确，正常情况背光都可以亮，如果背光不亮，请检查背光插座 P,ON/OFF,ADJ 的电压，正常输出是：
12V,5V,2V;

(一) 电源

主板支持单 12V 供电

(四) 开关


打开开关

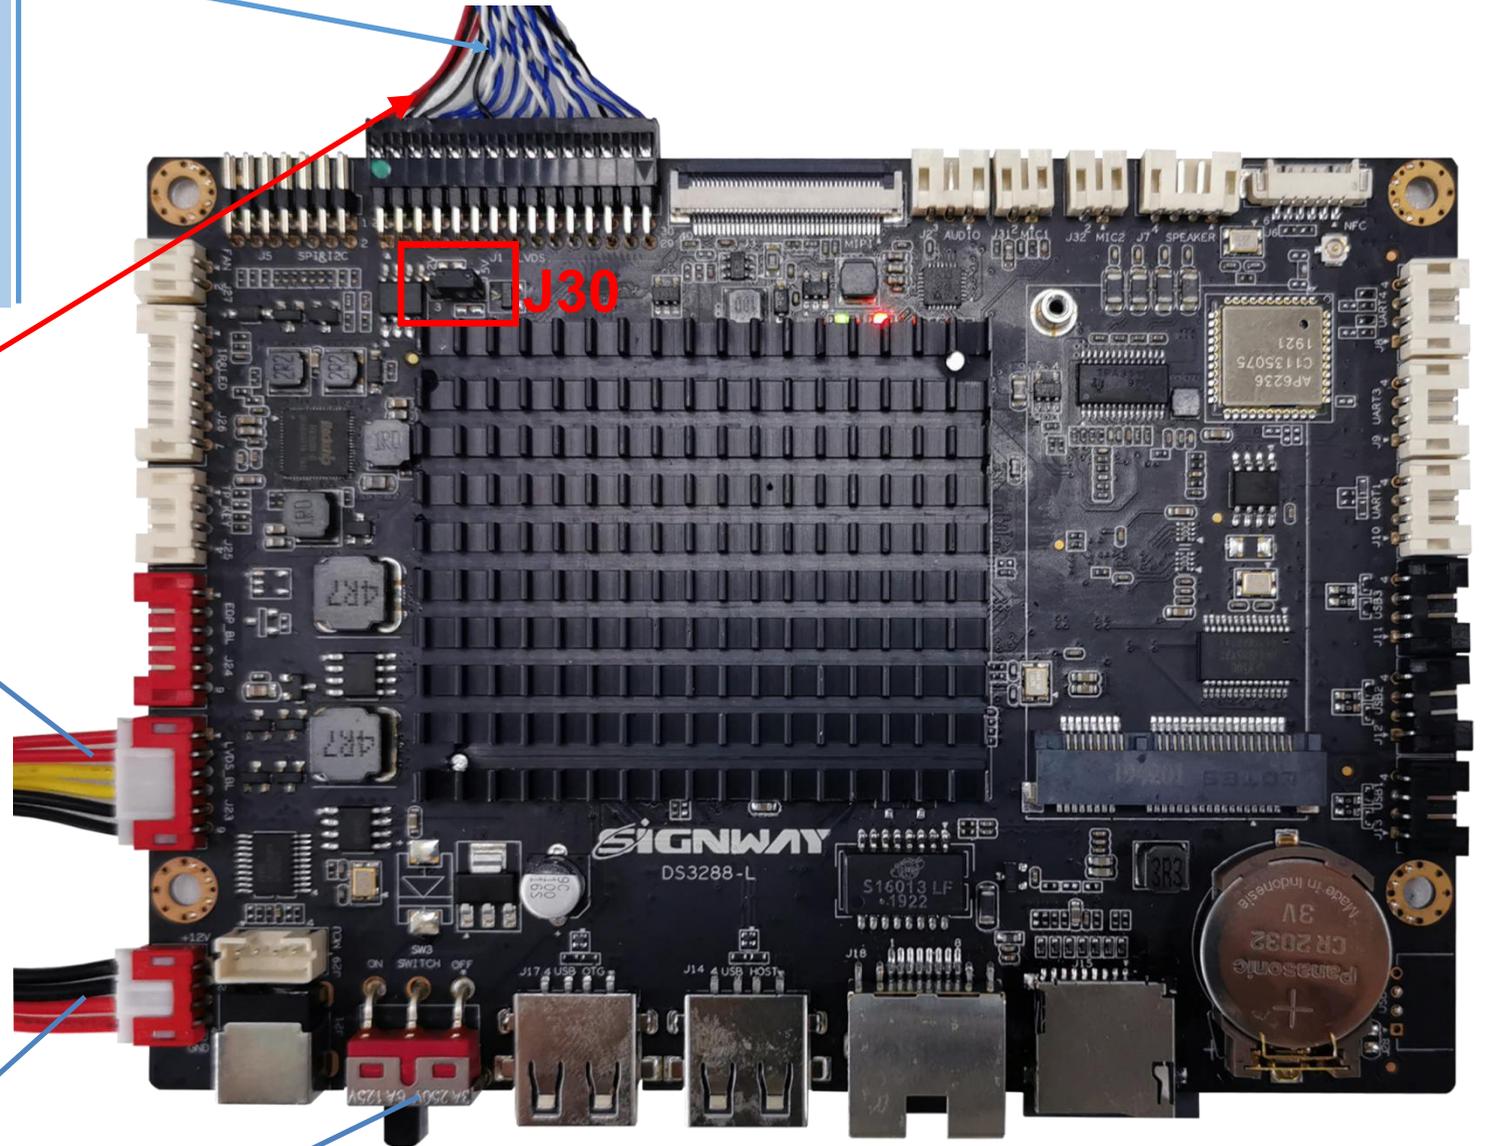

注意：如果电压正常背光仍然不亮，请核对背光板的规格书，有可能下列情况：

- 1-背光板的极性，是否是高电平；还有 ADJ 的极性，幅度；
- 2-背光板是否是 3.3V 使能；极个别背光板需要 5V 才能打开；
- 3-很少的屏要有信号屏背光才能打开；

DS3288-L 常用接口

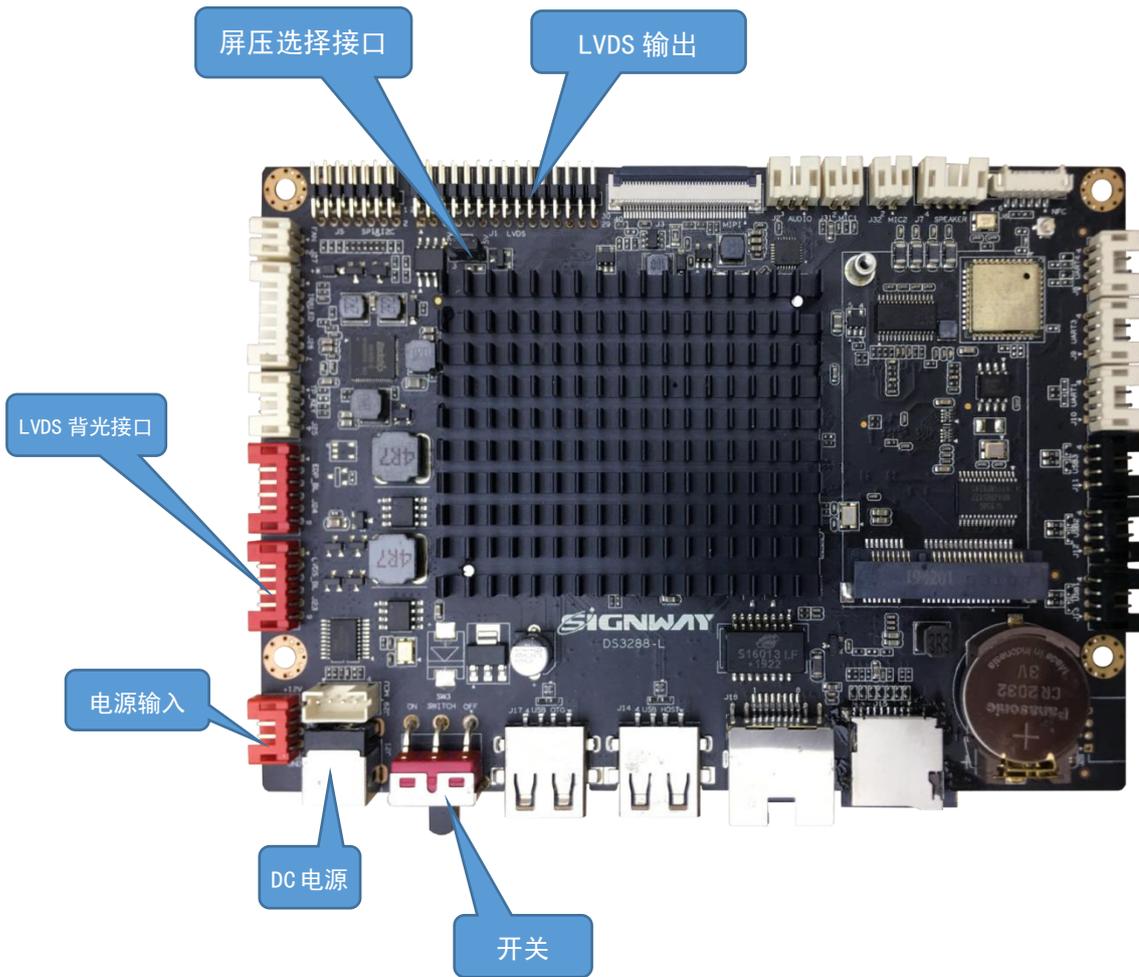

点屏

根据选用液晶屏屏压将跳线帽插在对应屏压的条线上，如图由左到右依次是 12V，5V。

将屏背光和屏显 LVDS 线插在相应的卡槽上。

上电前再次检查供电跳线和屏压跳线，确认无误后上电。