



欣威视通产品说明书

欣威视通数字标牌发布管理云平台
用户手册 V6.0

南京欣威视通信息科技股份有限公司

版本历史

版本	发布日期	作者	审核	变更内容
V6.0	2020-11-18	张林林	甘泽晨	创建本文档。

版权声明

南京欣威视通信息科技股份有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。

本手册的版权归南京欣威视通信息科技股份有限公司所有。除版权法允许之外，未得到南京欣威视通信息科技股份有限公司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。对南京欣威视通信息科技股份有限公司产品和服务的唯一担保在随产品和服务一起提供的明示保修声明中列出。此处的任何信息不应解释为构成了附加担保。南京欣威视通信息科技有限公司在编写该手册的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，不对本手册中的技术或者编辑遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。

目录

1. 产品概述	5
1.1. 系统简介.....	5
1.2. 功能特点.....	5
1.3. 基本术语.....	6
2. 系统登录	7
3. 发布流程	8
4. 素材管理	11
4.1. 我的素材.....	11
4.1.1. 图片/视频/音乐/Word/Excel/PPT/PDF.....	11
4.1.2. RSS.....	15
4.1.3. 网页.....	17
4.2. 共享素材.....	18
5. 节目管理	19
5.1. 播放列表.....	19
5.1.1. 我的分组.....	19
5.1.2. 我的节目.....	20
5.1.3. 共享节目.....	27
5.1.4. 模板商城.....	27
5.2. 插播字幕.....	27
5.3. 发布管理.....	29
5.3.1. 首次发布.....	30
5.3.2. 重新发布.....	30
6. 设备中心	31
6.1. 终端管理.....	31
6.1.1. 终端分组.....	31
6.1.2. 发布节目.....	32
6.1.3. 终端配置.....	32
6.1.4. 插播字幕.....	38
6.1.5. 远程控制.....	38
6.1.6. 更多.....	39


6.1.7. 终端截屏.....	41
6.1.8. 制卡管理.....	41
6.1.9. 终端日志.....	43
6.1.10. 修改终端硬件号.....	43
6.1.11. 修改终端信息.....	44
7. 系统日志.....	46
7.1. 用户操作日志.....	47
7.2. 监控日报表.....	47
7.3. 终端系统日志.....	47
7.4. 终端活跃度统计.....	48
8. 系统设置.....	48
8.1. 组织机构.....	48
8.1.1. 新增组织机构.....	49
8.1.2. 编辑组织机构.....	49
8.1.3. 删除组织机构.....	49
8.2. 角色管理.....	49
8.2.1. 新增角色.....	50
8.2.2. 编辑角色.....	50
8.2.3. 删除角色.....	51
8.3. 用户管理.....	51
8.3.1. 新增用户.....	51
8.3.2. 编辑用户.....	52
8.3.3. 修改密码.....	52
8.3.4. 删除用户.....	53
8.4. 更多设置.....	53
8.4.1. 更换 LOGO.....	53
8.4.2. 更换网站标题和轮播图.....	55
8.4.3. 域名自定义.....	57
9. 节目统计.....	59
9.1. 节目播出日志.....	59

1. 产品概述

1.1. 系统简介

本平台可以整合各种多媒体资源，实现远程制作、发布和管理节目。服务器部署在云端，节省客户部署服务器的时间、人力成本。兼容嵌入式终端、X86 终端、安卓终端，可集成管理广告机、LED 全彩屏、LCD 拼接墙、普通液晶电视等显示终端。

系统界面如图所示。

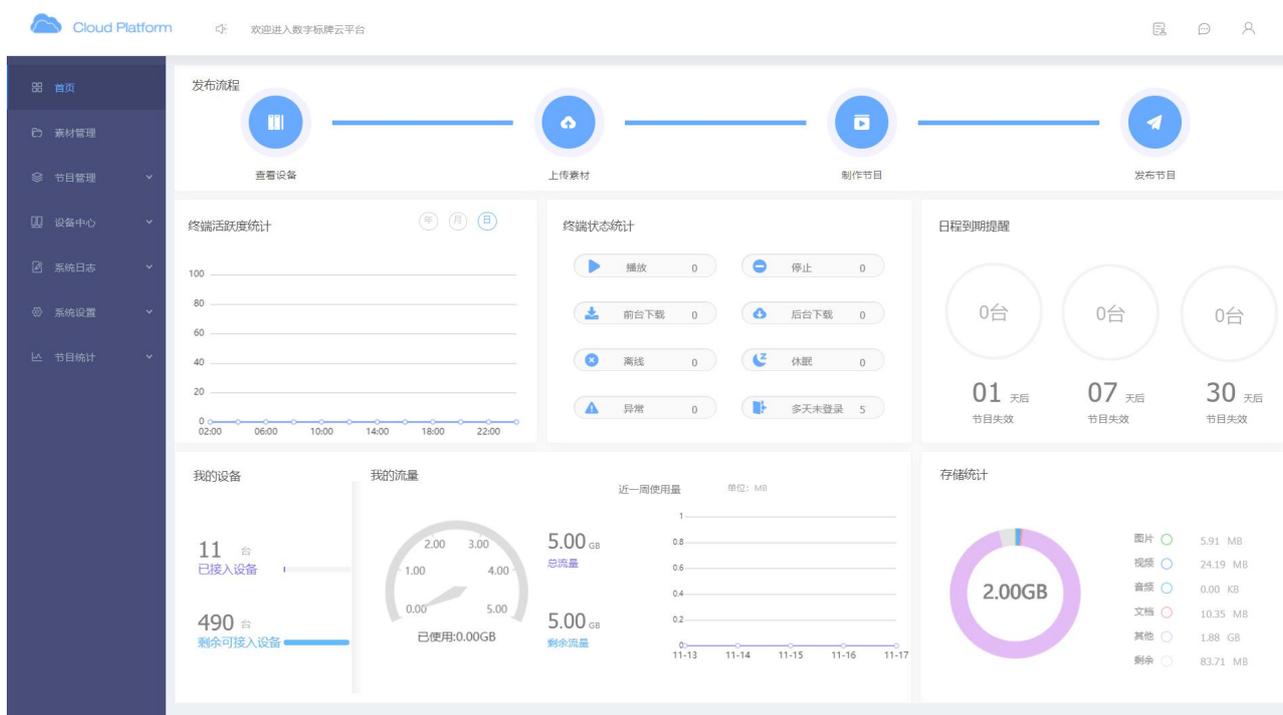

1.2. 功能特点

- 服务器部署在云端，可让企业降低成本，使用更加便捷，性能更强、安全性更高。
- 系统提供向导式发布流程，在首页用户即可看到发布流程：**查看设备->上传素材->制作节目->发布节目**，点击入口可以直接进行相关操作，快速完成发布。
- 系统在首页提供多项数据统计，供用户查看，使系统管理更加便捷、清晰。包含：**终端在线统计、终端状态统计、日程到期提醒、我的设备、我的流量、存储统计**。
- 平台支持不同类型素材一起上传，系统根据文件类型**自动分类**。并且，支持文件夹直接拖拽式上传，使素材上传更加简单、高效。

1.3. 基本术语

云平台：管理整个数字标牌系统。

终端：受控于服务器的播放设备，直接面向受众，主要用于接收并播放节目。

分辨率：终端液晶屏的分辨率，常见分辨率有 1920*1080、1366*768 等。

素材：可在终端播放的信息，如图片、视频、音乐、动态文本、网页等。

播放列表：在模板上添加各种素材，并安排好素材的播放顺序，形成播放列表，播放列表发布到终端设备上播放。可理解为电视台中各时段播出的节目。

日程：节目播放的时间规则、包括起止日期、时间、播放次数等。

2. 系统登录

GTV 系统采用 B/S 架构，服务器部署在云端，直接通过域名访问即可。

1. 在浏览器地址栏中输入：<https://www.ds-yun.com/>，按回车开启登录界面。（域名支持自定义）



2. 选择 GTV 界面语言：中文、EN（选其一）。
3. 输入用户名、密码。
4. 点击【登录】即登入系统。

3. 发布流程


系统提供了简明的向导式发布流程，在首页用户即可看到发布流程，点击入口可以直接进行相关操作，快速完成发布，如图所示。



操作步骤如下：

1. **查看设备**。终端为受控于服务器的播放设备，直接面向受众，主要用于接收并播放节目。只有终端连接上服务器后，才能通过管理云平台下发节目到终端。

- 1) 进入首页后，在页面右侧选择 **查看设备** 菜单，进入到“终端管理”页面。
也可以，通过右侧菜单【设备中心->终端管理】进入该页面。

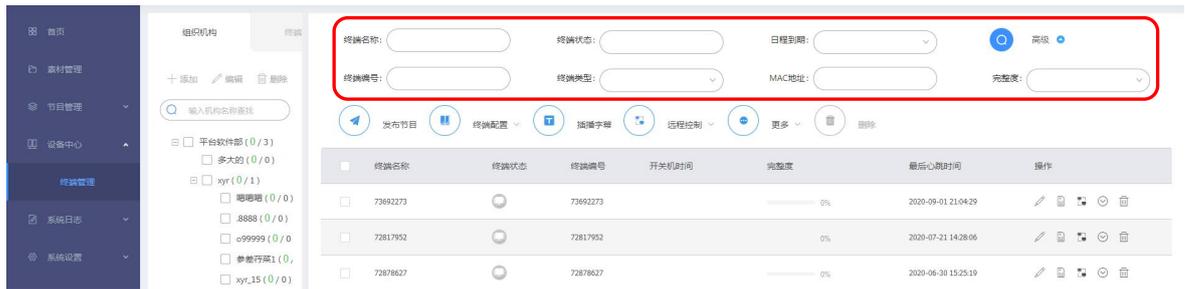

- 2) 在文本框中输入“终端名称”、“终端状态”等条件。


NOTE：“终端编号”、“终端类型”、“MAC地址”、“完整度”等属于高级条件，通过点击 **高级** 按钮进行收起和放开。

- 3) 点击搜索按钮 ，即在页面下方显示查询结果。

NOTE：如果未查询到设备，则需要在终端进行设置，连接“数字标牌发布管理云平台”。

2. **上传素材**。节目是由多媒体素材编制而成，所以需要先上传素材。系统支持的素材类型包括：图片、视频、音乐、RSS、网页、Word、Excel、PPT、PDF。

- 1) 进入首页后，在页面右侧选择 **上传素材** 菜单，进入到“素材管理”页面。
也可以，通过右侧菜单【素材管理】进入该页面。

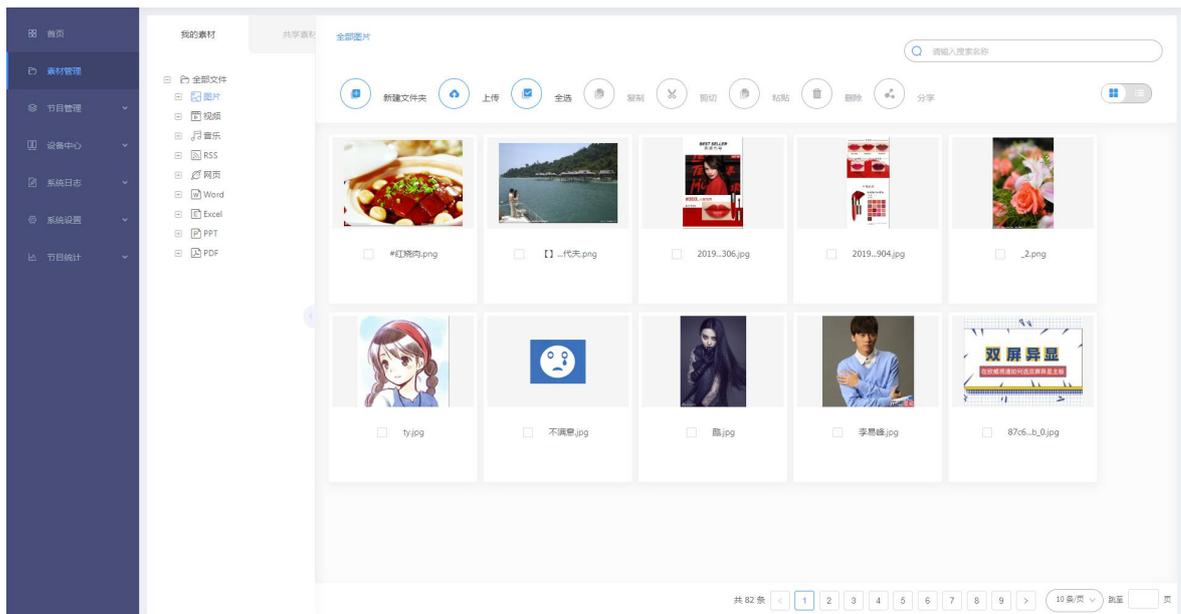


2) 单击  上传，将节目素材上传到云平台。详细步骤参见[上传素材](#)。

3. 制作节目。可理解为电视台中各时段播出的节目，包括播放列表和插播字幕。



1) 进入首页后，在页面右侧选择  制作节目 菜单，进入到“播放列表”页面。
也可以，通过右侧菜单【节目管理-播放列表】进入该页面。

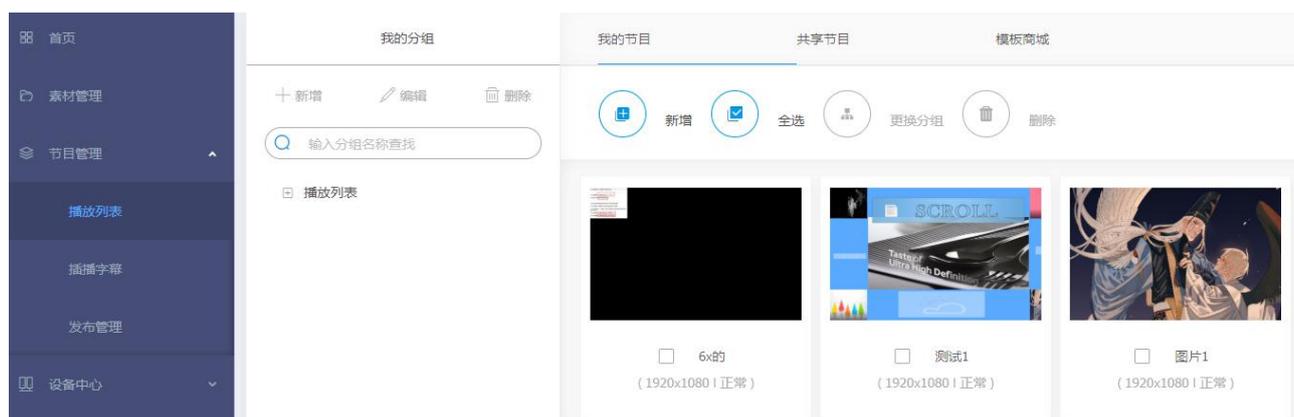

2) 单击  新增 制作节目，详细步骤参见[播放列表](#)。

4. 发布节目。将节目远程发布到指定的终端。



1) 进入首页后，在页面右侧选择 **发布节目** 菜单，进入到“发布管理”页面。


节目类型	发布单号	节目名称	节目策略	播放类型	所属机构	发布人	发布时间	失效日期	审核状态	节目状态	操作
播放列表	PLS201907181046070017	双杰的发声_hsdhthsf	追加播放	循环播放	System	sa	2019-07-18 10:46:07	2019-09-18 23:59	待审核	未过期	🔍 🗑️
播放列表	PLS201907181037270013	ccsdhfrss	同名覆盖	按日期	System	sa	2019-07-18 10:37:27	2019-09-18 23:59	待审核	未过期	🔍 🗑️
播放列表	PLS201907171038380001	江宇的列表_eee	同名覆盖	按星期	南京	南京	2019-07-17 10:38:38	2019-07-17 10:38	待审核	已过期	🔍 🗑️
即时插播	IST201907161057100001	江宇的列表.1213.大福发发_text反馈查咨_离开	同名覆盖	按星期	System	sa	2019-07-16 10:57:10	2019-07-17 10:54	待审核	已过期	🔍 🗑️



2) 单击 **发布节目** 将节目发布到指定终端，详细步骤参见[发布管理](#)。

4. 素材管理

素材是节目的组成要素，是可在终端播放的信息。制作节目而前，需要先将素材上传到云服务器。本章节介绍如何通过云平台管理素材。

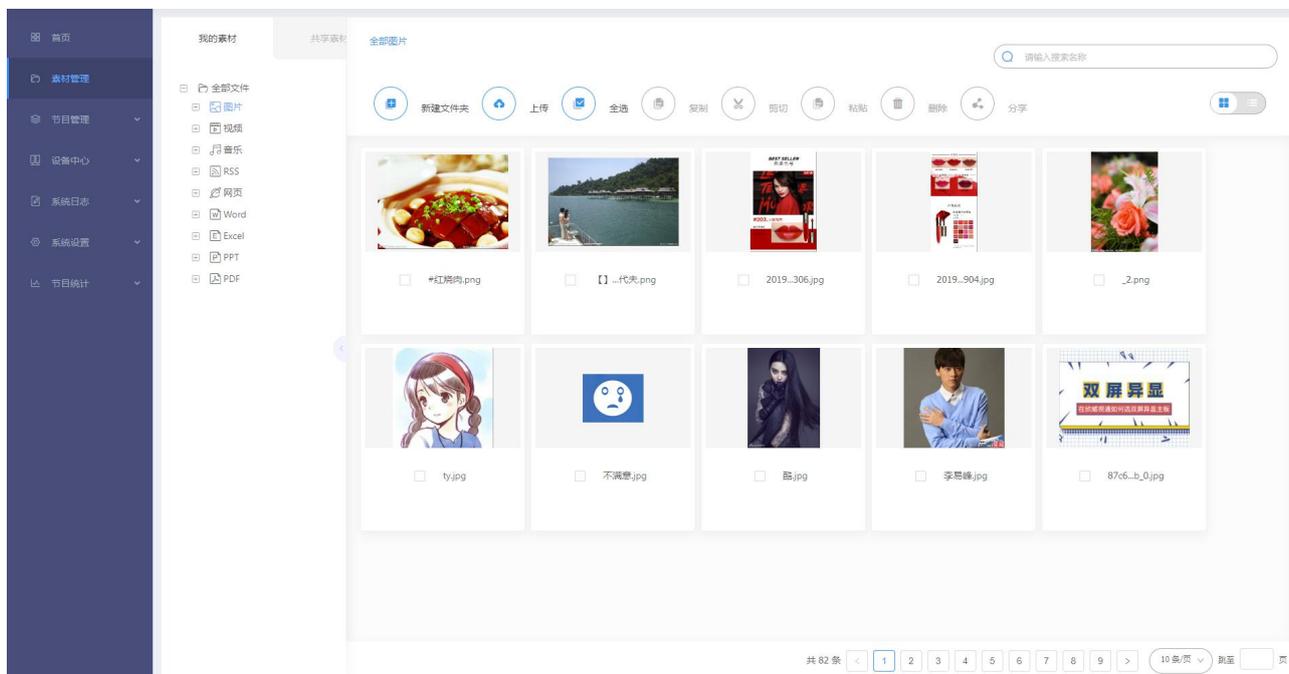

- 本平台支持管理多种素材类型，包括：图片、视频、音乐、RSS、网页、Word、Excel、PPT、PDF。
- 本平台支持素材共享功能，因此素材所属分为我的素材和共享素材。我的素材：只有本用户可以查看和使用。共享素材：素材共享后，所在子机构的所有用户均可查看和使用。
- 本平台支持“图片/视频/音乐/Word/Excel/PPT/PDF”这些类型素材一起上传，系统根据文件类型自动分类。

4.1. 我的素材

4.1.1. 图片/视频/音乐/Word/Excel/PPT/PDF

本平台支持所有主流媒体格式。如下表所示：


类型	支持的格式	备注
图片	*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.png;*.gif	当图片分辨率大于 4096 时将按比例压缩后上传。
视频	*.avi;*.mpeg;*.wmv;*.mpg;*.ra;*.rm;*.ram;*.rmvb;*.dat;*.mov;*.asf;*.mtv;*.mkv;*.3gp;*.mp4;*.amv;*.dvm;*.swf;*.di	

	vx;*.ts;*.flv	
音乐	*.mp3	
Word	*.doc;*.docx。	
Excel	*.xls 、*.xlsx	
PPT	*.ppt 、*.pptx	
PDF	*.pdf	

说明：这六类素材操作类似，此处操作说明以图片为例。

4.1.1.1. 上传素材

1. 选择【素材管理->我的素材】，在结构树中选择任意类型，如“图片”，开启素材管理界面。
2. 单击  上传，弹出“上传”对话框。如图所示。

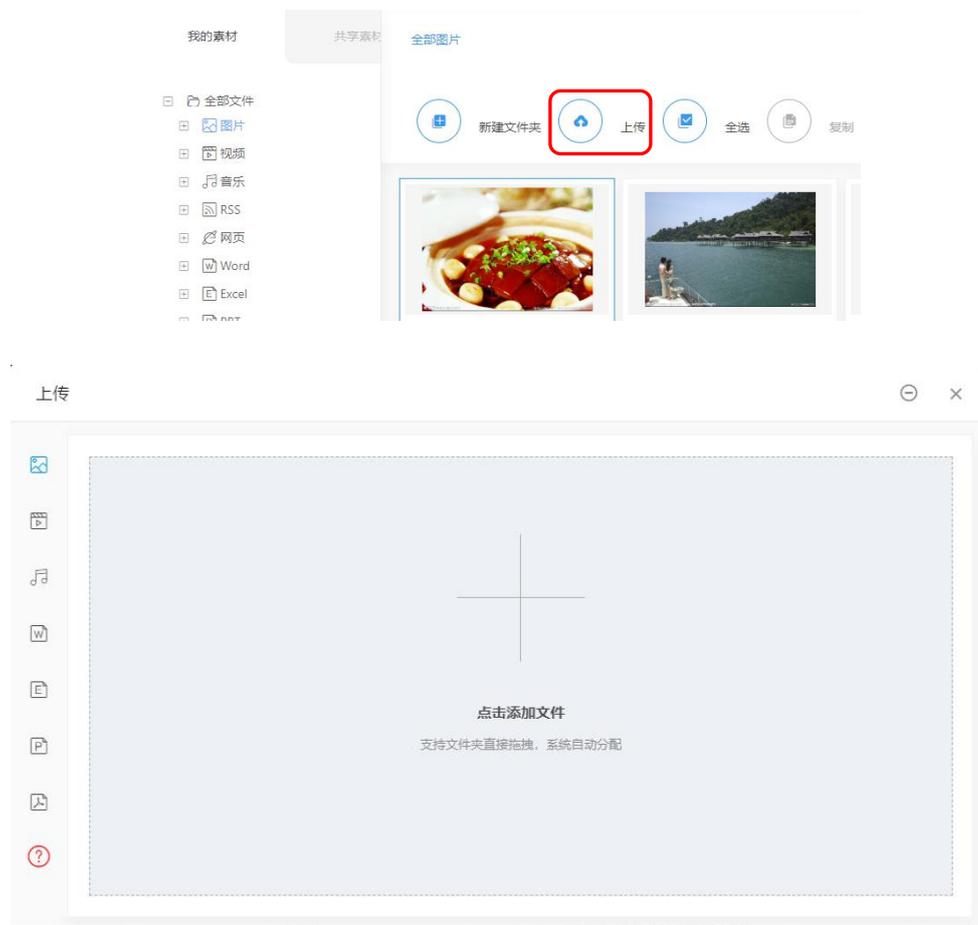

3. 上传素材。
支持不同类型素材一起上传；支持直接拖拽文件夹上传，文件夹可包含子文件夹。系统根据文件类型自动分类。

- (方法一) 单击  上传素材。

- 1) 选中要上传的图片，单击【打开】。



- 2) 单击  上传按钮或者勾选“自动上传”。


添加的文件将显示等待上传。单击【删除】将删除待传文件。

稍等一会儿，文件上传完毕，左侧各类型图标将显示绿色表示，此时文件已成功上传。



- (方法二) 拖拽文件夹至上传对话框。

- 1) 将文件夹直接拖拽至“上传”对话框中。

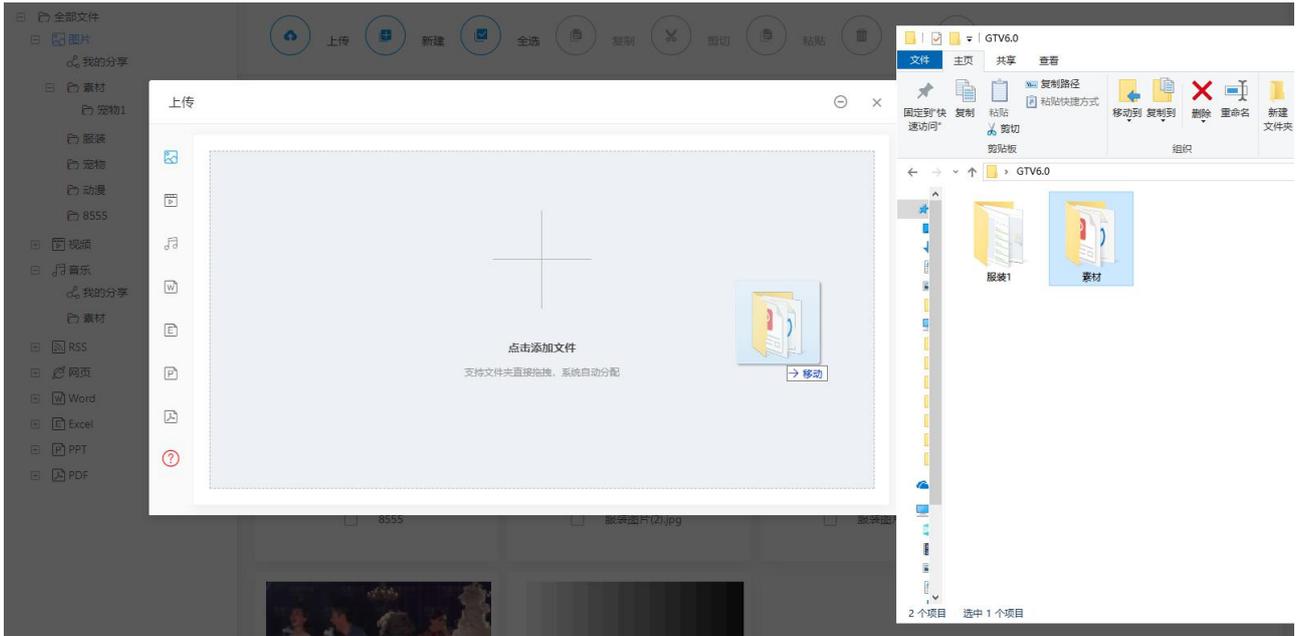

2) 单击  上传按钮或者勾选“自动上传”。

添加的文件将显示等待上传。单击【删除】将删除待传文件。

稍等一会儿，文件上传完毕，左侧各类型图标将显示绿色表示，此时文件已成功上传。




4. 上传完成后，文件从待传列表中消失。可在各类型结构树中查看。

4.1.1.2. 管理已有的素材

1) 素材支持图形和列表模式展示。通过右侧  按钮切换。

2) 查询素材：输入“名称”，单击【搜索】可查询到相应的素材，并显示在下方列表中。

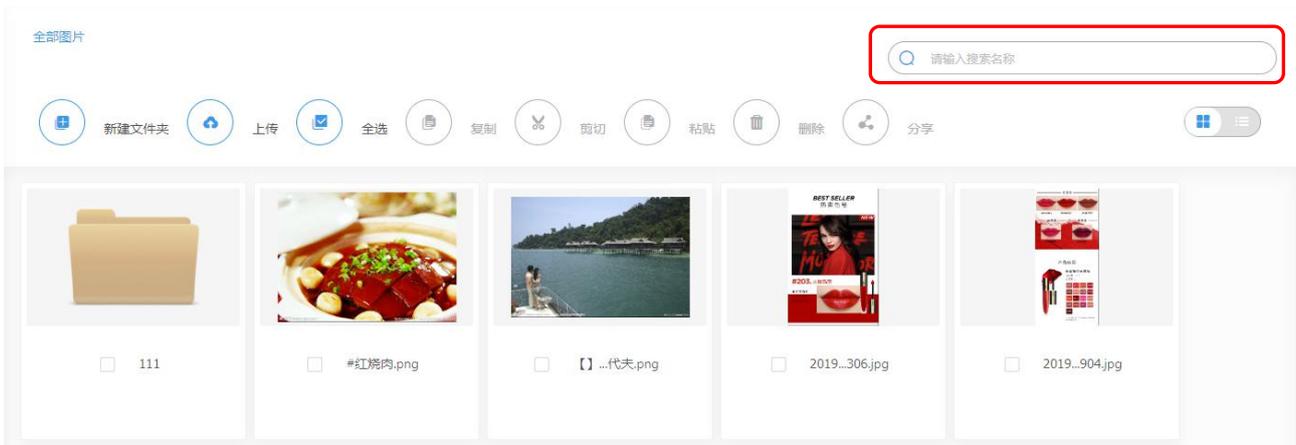

3) 支持无限级文件夹，可新建多级子文件夹。

4) 支持预览、下载、分享。

4.1.2.RSS

4.1.2.1. 新建素材

1. 选择选择【素材管理->我的素材】，在结构树中选择 **RSS**。



2. 在新建 RSS 之前，可单击  新建文件夹，便于分类。

3. 单击  新增，弹出“新增 RSS”对话框。

新增RSS
✕

* 显示名称:

* 显示条数:

* 显示模式:

* URL:

备注:

预览:

1.央视快评：乱港分子的图谋决不可能得逞

7月21日，香港部分激进分子围堵香港中联办，破坏设施，涂污国徽，喷涂侮辱性字句，并试图冲进办公大楼，再次制造骇人听闻的乱港事件，其暴力活动令人发指。中联办是中央政府派驻香港的机构，国徽是宪法规定的国家象征和标志。部分激进示威者的行径是对中央权威的公然挑战，性质严重。

2.关于党的政治建设，习近平谈到了这个故事

7月16日出版的第14期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性》。这篇文章是习近平总书记2018年

4. 填写 RSS 参数，说明如下。

参数	说明
显示名称	必填，RSS 的名称，根据实际情况填写。
显示条数	必填，显示几条信息，最多支持显示 10 条
显示模式	必填，有三个选项：显示标题、显示内容、显示标题+内容，根据实际需要选择。
URL	必填，根据需要填写。设置后系统将显示该 URL 所链接的内容。
备注	选填。

5. 参数填写完成后，在预览框内，单击鼠标，可以预览 URL 链接的内容。
后续制作节目时，在文本区域可添加 RSS 素材，终端将显示 RSS 内容。

4.1.2.2. 管理已有的素材

- 1) 素材支持图形和列表模式展示。通过右侧  按钮切换。
- 2) 查询素材：输入“名称”，单击【搜索】可查询到相应的素材，并显示在下方列表中。
- 3) 支持无限级文件夹，可新建多级子文件夹。
- 4) 支持预览、下载、分享。

4.1.3. 网页

4.1.3.1. 新建素材

1. 选择选择【素材管理->我的素材】，在结构树中选择**网页**。



2. 在新建网页之前，可单击  新建文件夹 新建文件夹，便于分类。

3. 单击  新增，弹出“新增网页”对话框。

新增网页

* 名称: 文档下载

* 地址: http://www.360doc.com/content/16/0509/10/15135085_5574983...

备注:

确定

4. 填写名称和地址。
5. 单击【确定】，完成新建。

4.1.3.2. 管理已有的素材

- 1) 素材支持图形和列表模式展示。通过右侧  按钮切换。
- 2) 查询素材：输入“名称”，单击【搜索】可查询到相应的素材，并显示在下方列表中。


3) 支持无限级文件夹，可新建多级子文件夹。

4) 支持预览、下载、分享。

4.2. 共享素材

系统支持共享素材，共享后同属一个子机构的用户都可见。


1. 勾选需要共享的素材。

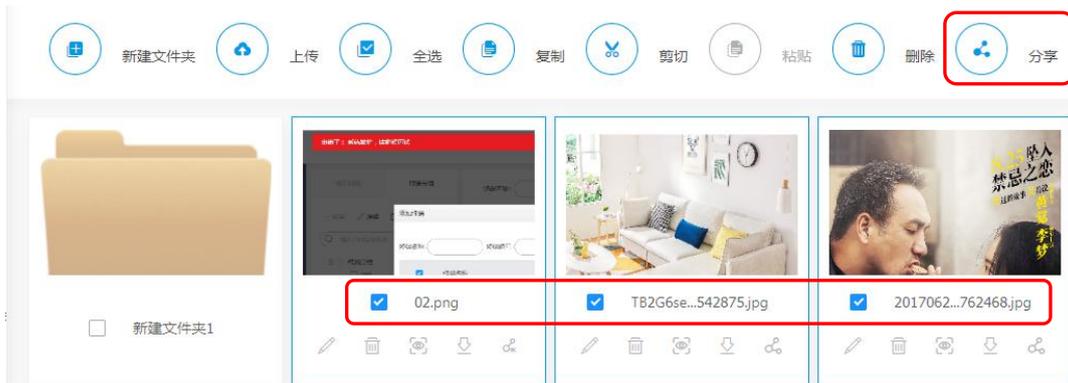

2. 单击分享按钮  分享。

3. 单击【确定】，完成共享。


4. 切换到“共享素材”页签，可以查看到已共享的素材。

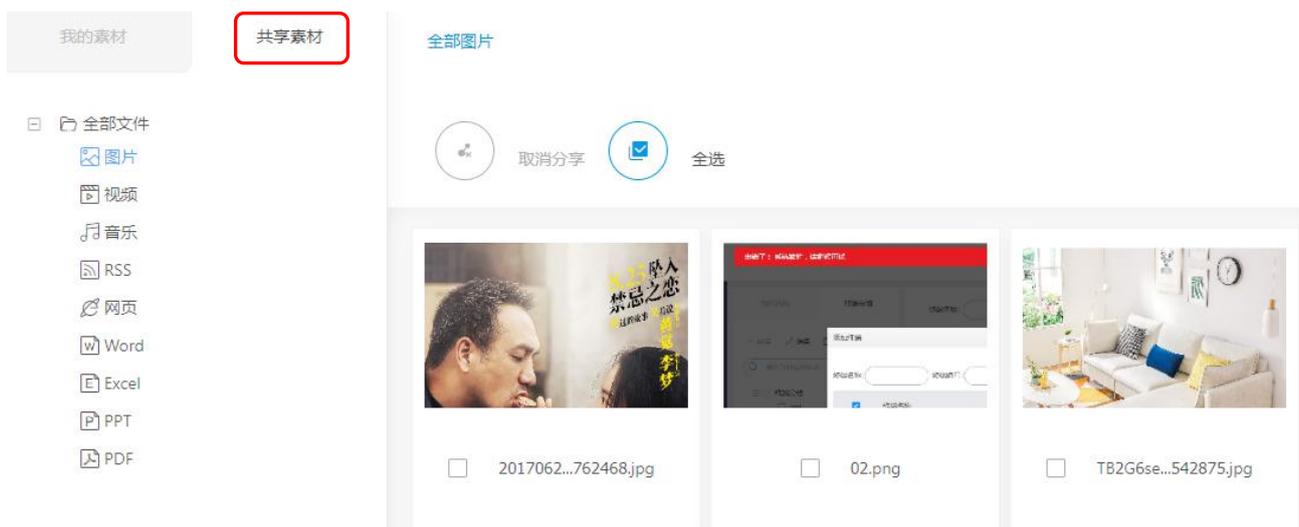

选中素材，单击  取消分享按钮，可以取消分享。

5. 节目管理

节目为终端设备播放的多媒体信息，本章节介绍如何制作节目，并远程发布到终端。

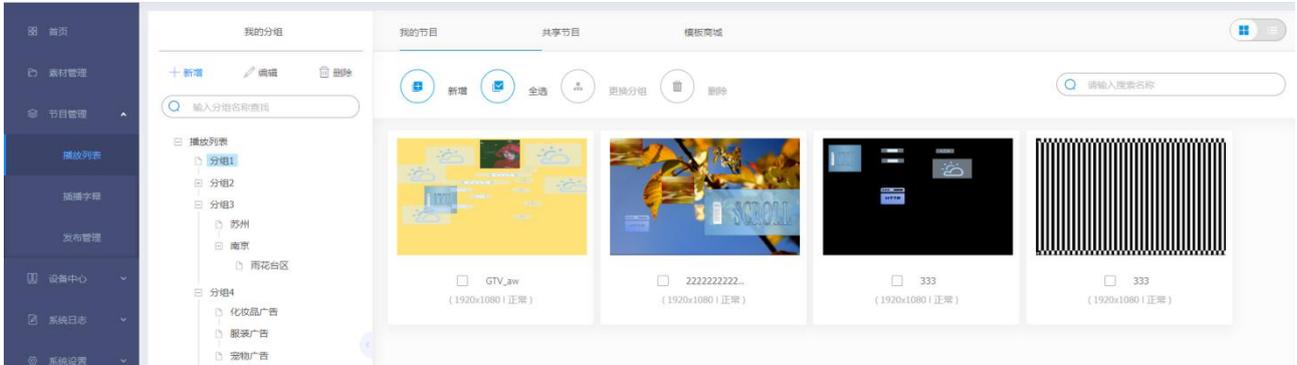

5.1. 播放列表

设计素材的播放区域，如视频区、图片区等。并添加各种素材、安排好素材的播放顺序，便形成了播放列表。播放列表发布到终端设备上播放，可理解为电视台中各时段播出的节目。

5.1.1. 我的分组

为便于管理，可对播放列表进行分组。分组的标准可以是地点、行业、节目内容等。



新增分组

1. 选择菜单【节目管理->播放列表】，进入“播放列表界面”。
2. 在“我的分组”区域中，选择相应的父节点。
3. 选择【新增】按钮，弹出“新增”分组对话框。

4. 填写“分组名”、“备注”信息。
5. 单击【确定】。


编辑分组

1. 选择菜单【节目管理->播放列表】，进入“播放列表界面”。
2. 在“我的分组”区域中，选择相应的分组。
3. 选择【编辑】按钮，弹出“编辑”分组对话框。
4. 修改“分组名”、“备注”信息。
5. 单击【确定】。

删除分组

1. 选择菜单【节目管理->播放列表】，进入“播放列表界面”。
2. 在“我的分组”区域中，选择相应的分组。
3. 选择【删除】按钮。
4. 单击【确定】。

5.1.2. 我的节目

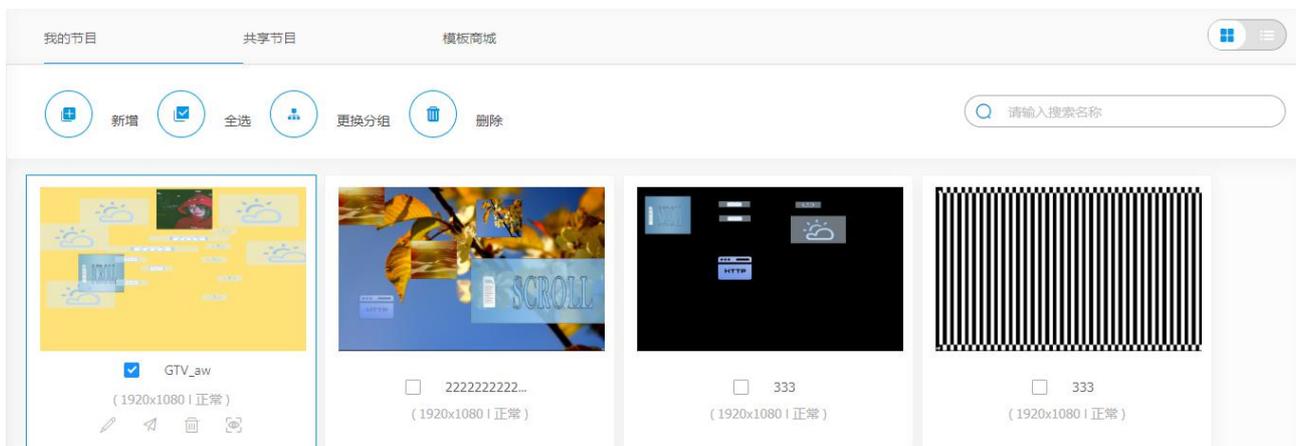

制作节目

1. 新增播放列表。
 - 1) 选择菜单【节目管理->播放列表】，进入“播放列表界面”。
 - 2) 在“我的节目”区域中选择  新增 按钮，弹出“新增播放列表”对话框。



3) 填写“播放列表名称”、选择“分辨率”。

4) 单击【确定】。


2. 添加节目场景。

1) 新建播放列表后，进入默认节目场景编辑。添加“背景颜色”或“背景图片”。


-颜色和背景可以都添加。

-不可调整位置大小。

-背景图片只可以添加一张。

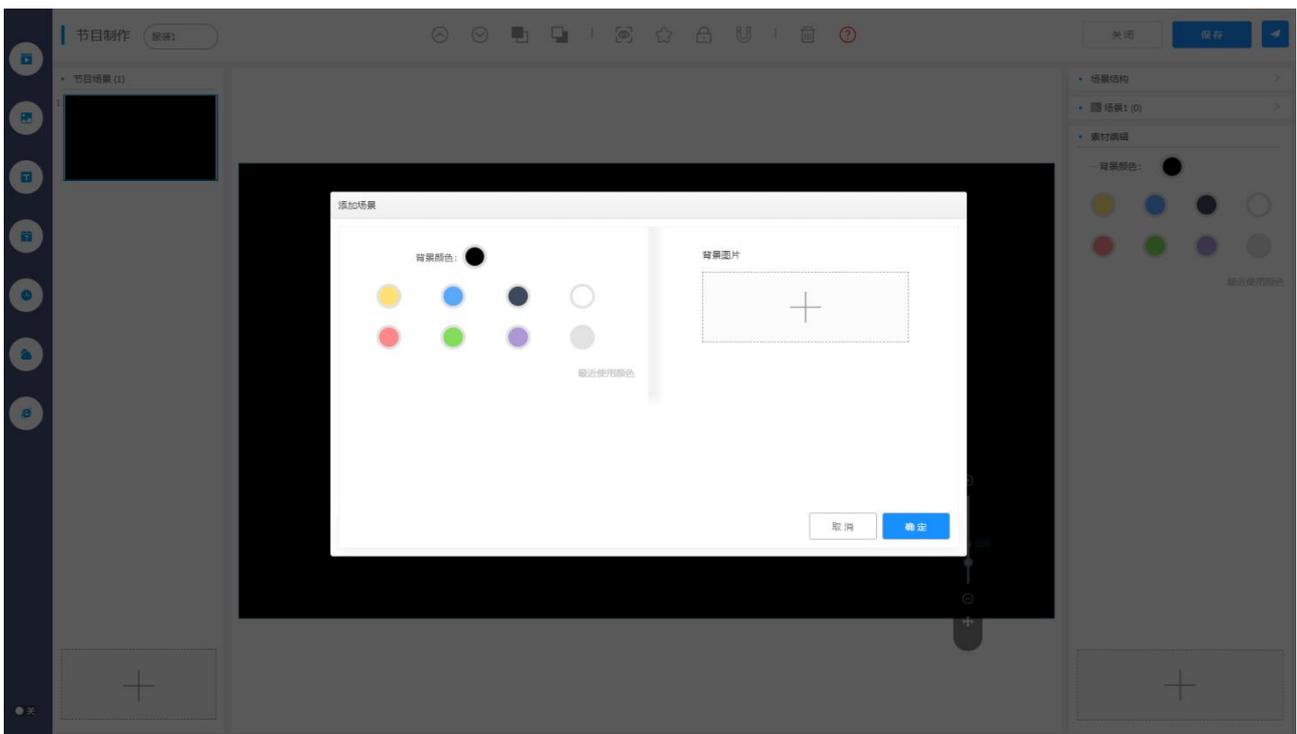

2) 单击【确定】，可以看到已选择好“背景颜色”和“背景图片”的场景 1。

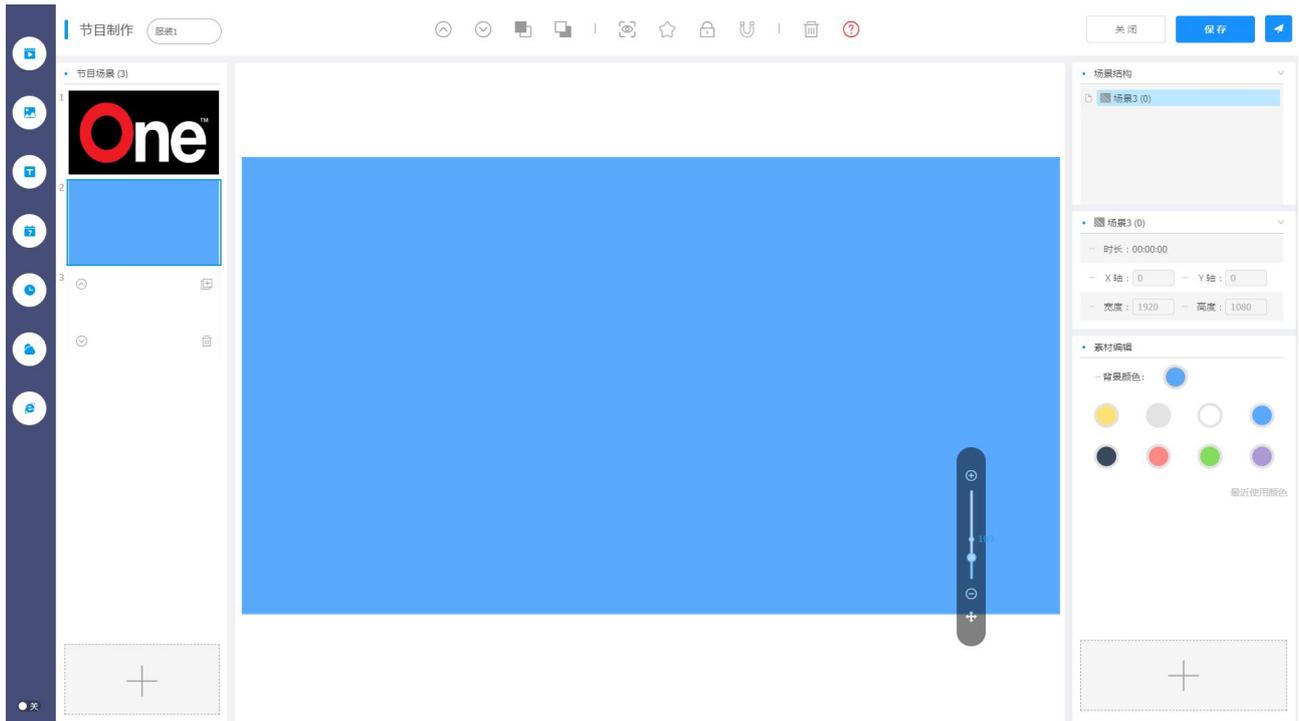

- 在节目场景区域，单击  可以添加多个场景。

- 鼠标放置节目场景上，显示小图标，可以上移、下移、复制、删除节目场景 .
- 右侧素材编辑区域，可以更换背景颜色和添加、删除、更改背景图片。

3. 每个节目场景进行：添加区域、素材并编辑。


系统支持添加的区域和素材说明如下。

区域	添加要求	支持素材
视频区	最多添加 1 个； 不可与图片、网页区重叠； 任意大小，可调节	视频、图片、音乐、Word、Excel、PPT、PDF
图片区	最多添加 4 个； 不可与图片、网页区重叠； 任意大小，可调节	图片
文本区	即字幕区； 最多添加 1 个； 任意大小，可调节	滚动字幕 RSS
日期区	最多添加 5 个；	无需添加素材
时间区	最多添加 5 个；	无需添加素材


天气区	最多添加 5 个;	无需添加素材
网页区	最多添加 1 个; 不可与视频、图片区重叠; 任意大小, 可调节	网页

以添加视频区及素材为例, 进行操作说明:

- 1) 单击视频区图标 , 弹出视频素材选择界面。

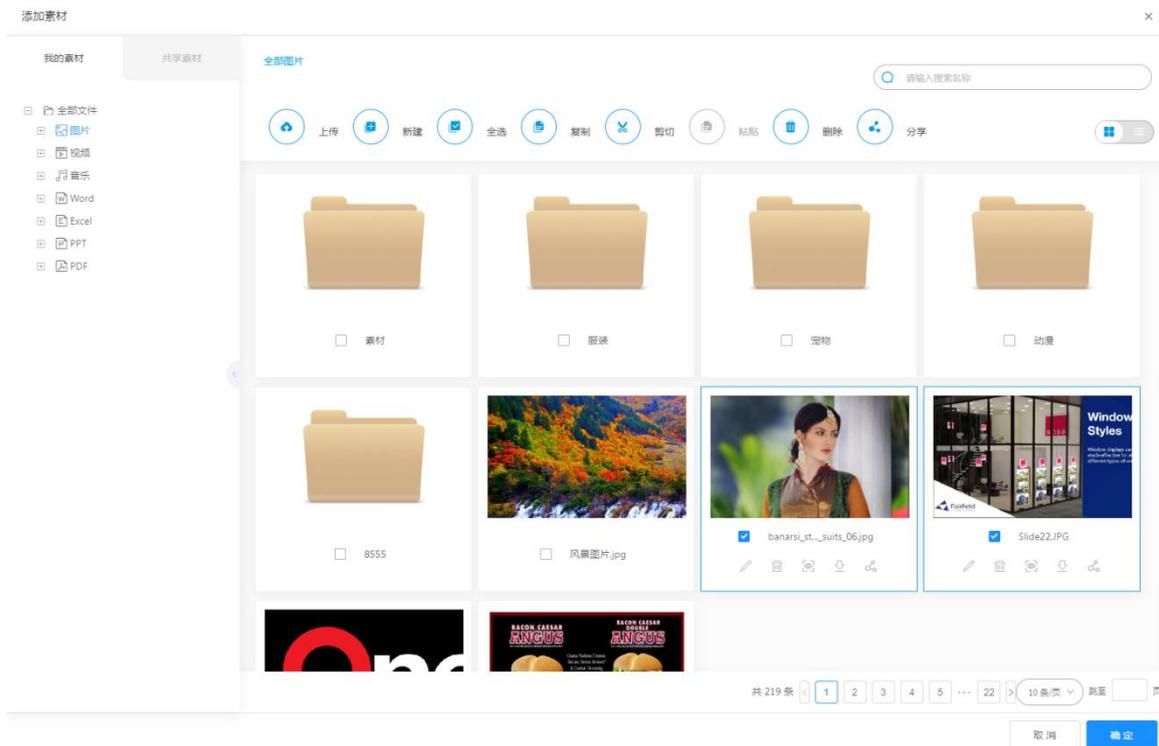


- 2) 选择好素材, 单击【确定】, 进入素材编辑界面。

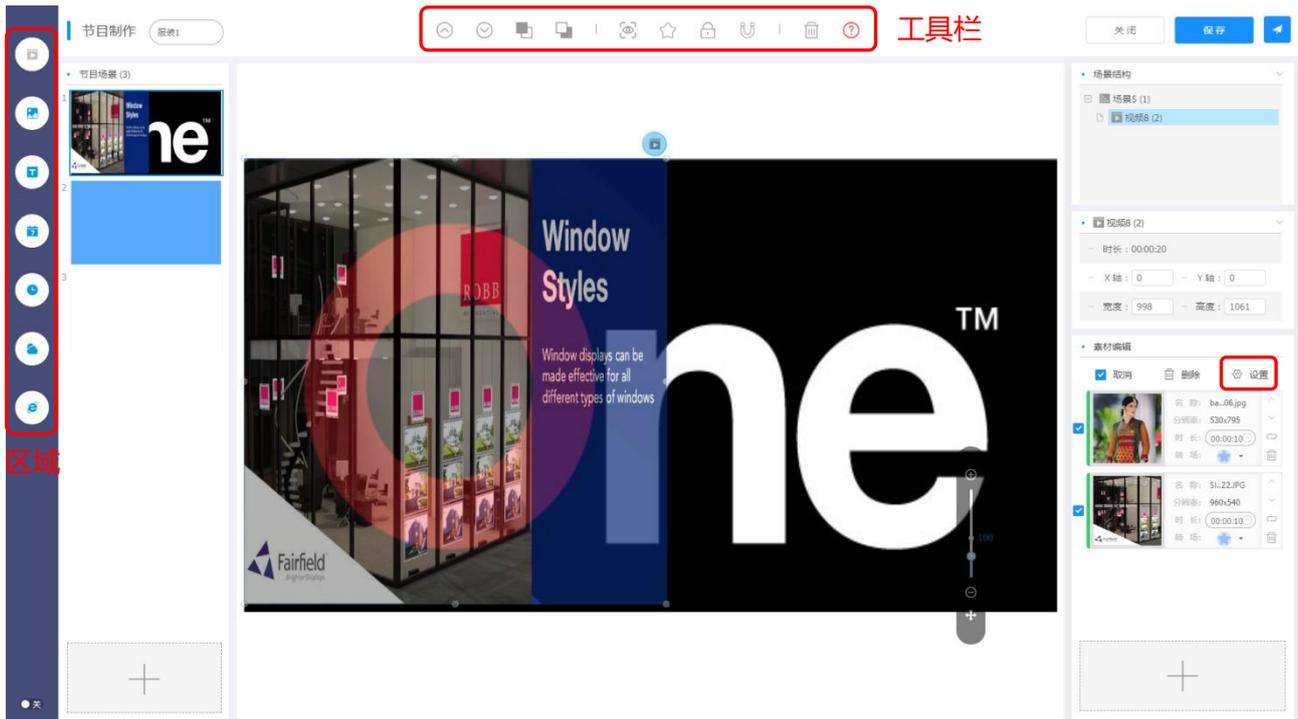

- 3) 通过拖拽，编辑区域位置和大小。
 可通过上方工具栏上移、下移等调整素材播放顺序。或者，右键点击素材调出快捷菜单。
 工具栏说明如下。

名称	描述
	上移则提前一个位置播放。
	下移则置后一个位置播放。
	置顶则提前至第一个位置播放。
	置底则置后至最后一个位置播放。
	预览当前节目。
	设置主播放区。
	解锁/锁定播放区素材，锁定后的区域不能调整大小。
	吸附/取消吸附
	删除
	快捷键说明。比如：Ctrl+S 是保存等。
	最大化当前素材。（右键点击素材快捷菜单中可看到此项）


- 4) 在素材编辑区域，选择“设置”，可以编辑素材的转场模式。

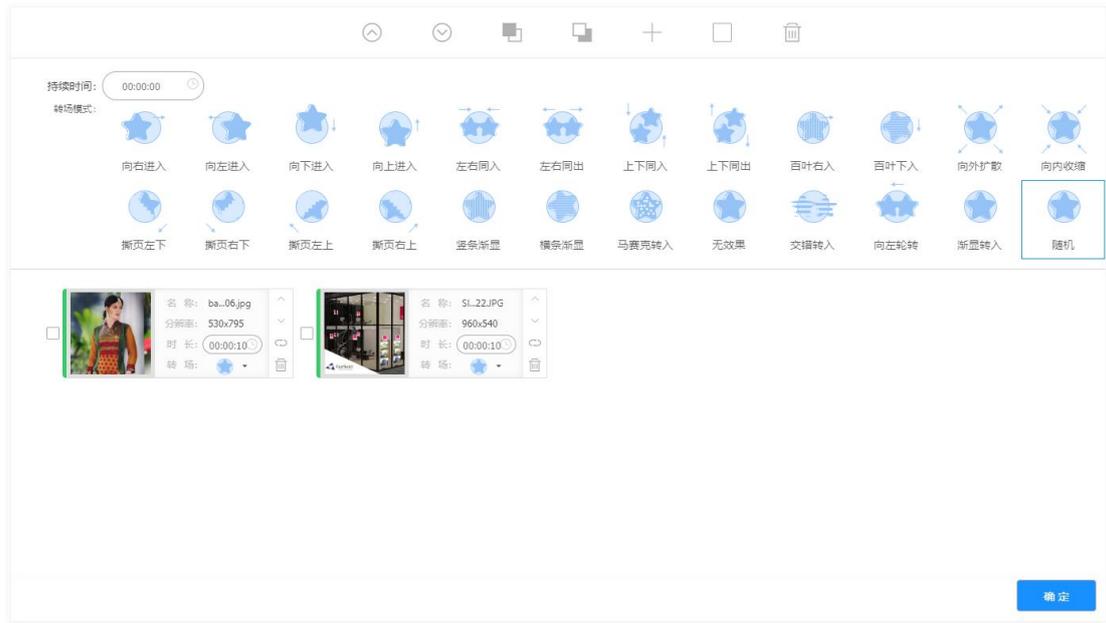

5) 节目编辑完成后，单击【保存】，保存当前节目。

发布节目

1. 单击发布图标 ，进行“发布设置-设置节目”。

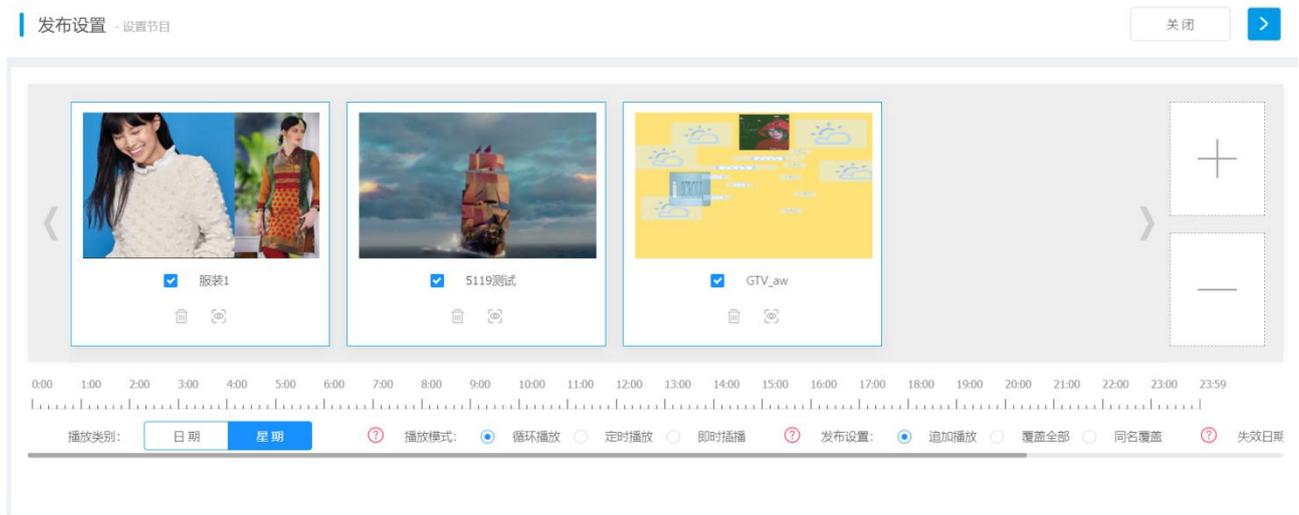

1) 单击  添加需要发布的节目，并勾选。

单击 ，或者  图标，可删除节目。单击  图标，可以预览节目。

2) 选择播放类别，按日期或者星期播放。

播放类别	设置说明
星期	一周七天每天的播放模式均可设置。比如，每周一、周二的 7:00-9:00 播放本节目。

日期	每天的播放模式均可设置。比如，2019年7月4日—2019年7月15日循环播放本节目。
----	---

3) 设置播放模式。

播放模式	设置说明
循环播放	最常用的模式，在列表有效期内无限循环播放。
定时播放	有播放计划时使用，可按日期、星期指定播放内容。
即时插播	有插播需求时使用，可按日期、星期指定播放内容。 播放优先级：即时插播 > 定时插播 > 循环播放。

4) 发布设置。

发布设置	设置说明
追加播放	在终端原节目正常播放的基础上，新发布的节目添加至原节目之后。
覆盖全部	终端原节目全部被当前节目覆盖，播放当前节目。
同名覆盖	用当前发布的节目替换终端同类节目中节目名称与之相同的所有节目。


例如：终端当前播放节目为：AABADCA（字母表示节目名称），如果当前发布了一个节目A。依次采用如下策略，播放结果为：

- 追加播放：终端播放的节目为：AABADCA**A**
- 覆盖全部：终端播放的节目为：**A**
- 同名覆盖：终端播放的节目为：**ABDC**


5) 失效日期设置。

6) 完成“发布设置-设置节目”，单击下一步图标 ，进入“发布设置-选择终端”界面。

2. 选择节目发布终端。在页面左侧选择目标终端，选择结果显示在“已选终端”栏。

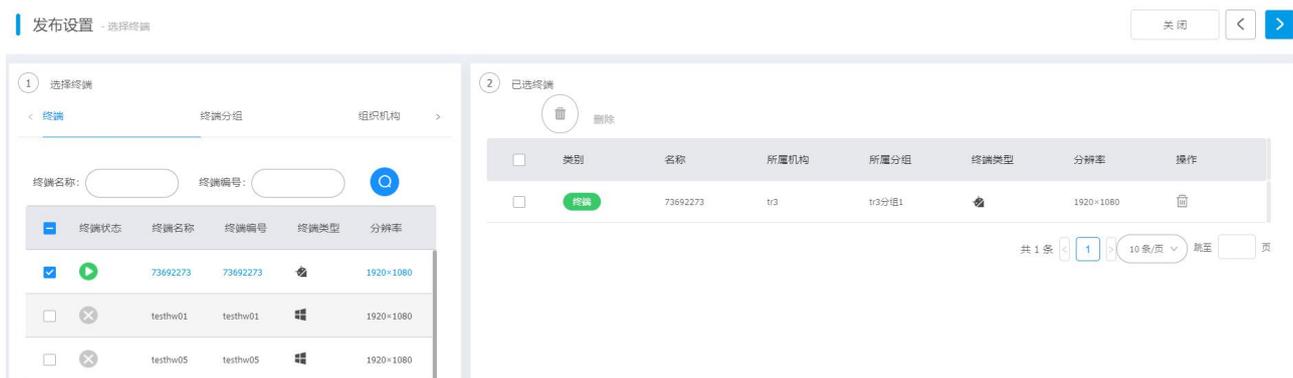

3. 选择下一步，所有设置将显示在此界面，进行发布确认。

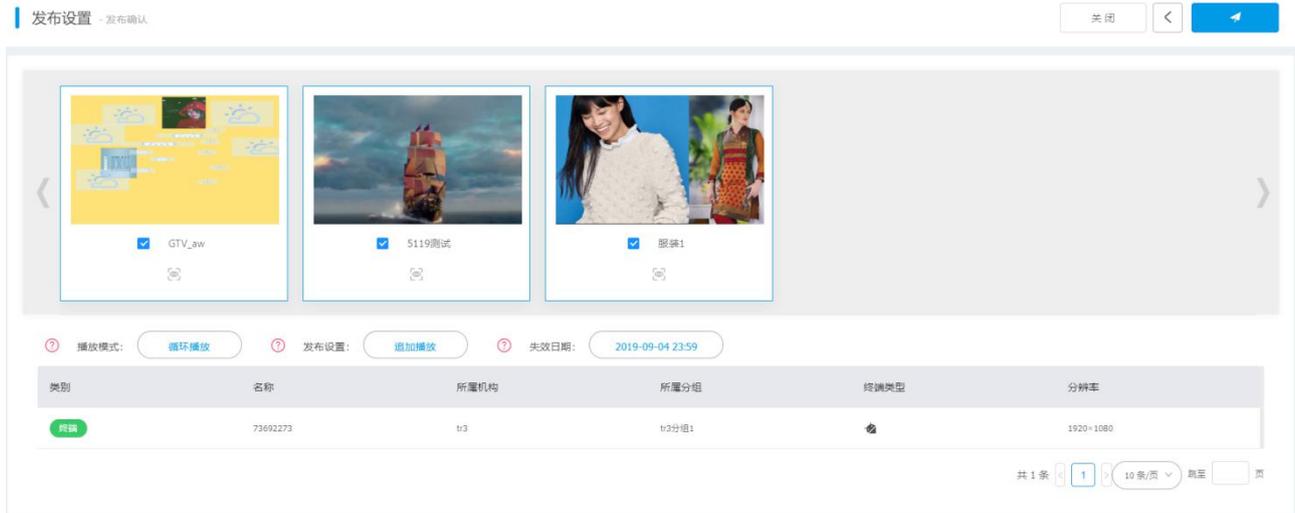

4. 确认无误后，单击发布按钮 ，进行发布。



5. 单击【确定】，此后，节目进入审核阶段；如无审核机制，则直接发布至终端。

5.1.3. 共享节目

暂未开放。

5.1.4. 模板商城

暂未开放。


5.2. 插播字幕

字幕是在终端屏幕上滚动播放的文本，独立于其他节目。当节目切换时，独立的滚动播放“字幕”可继续播放而不受影响。

1. 选择【节目管理-插播字幕】，进入“插播字幕”界面。



2. 单击  按钮，进入“插播字幕”设置界面。

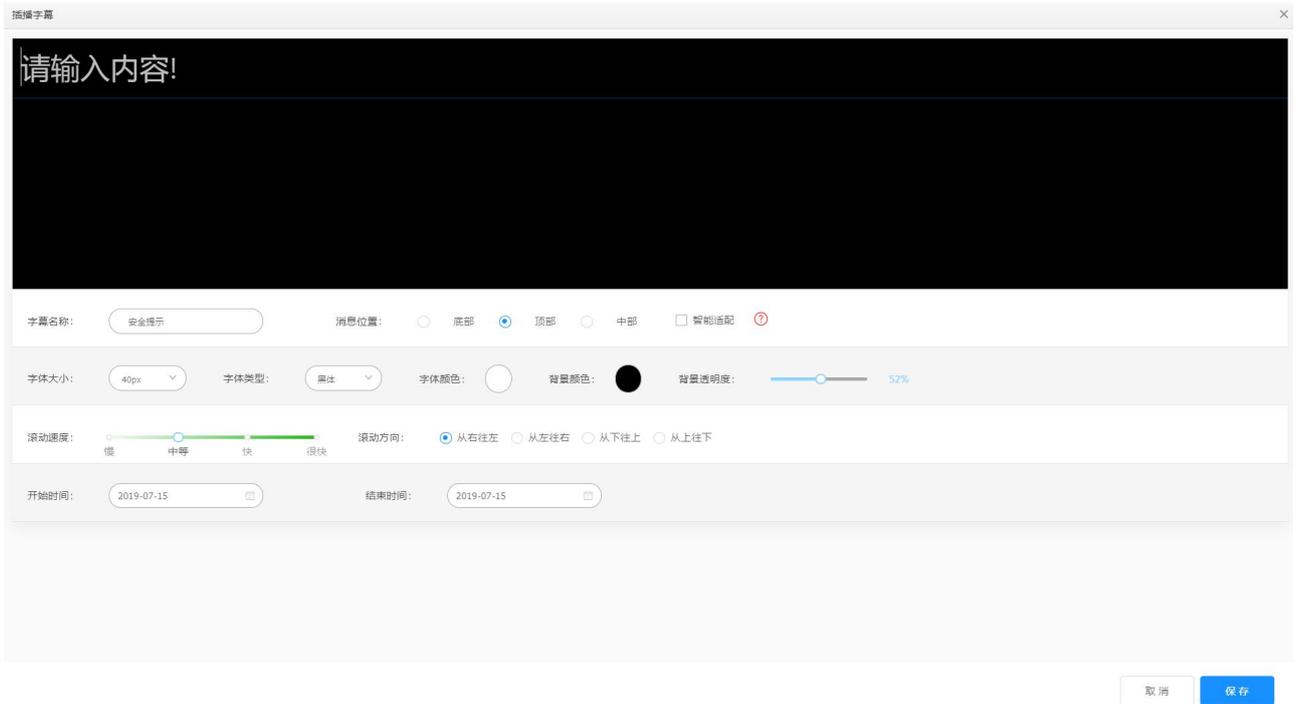

3. 在黑色文本框中输入字幕内容。

4. 设置相关参数，参数说明如下。

参数	说明
字幕名称	根据需要输入。
消息位置	滚动字幕在终端屏幕的显示位置。 <ul style="list-style-type: none"> ● 底部：显示在终端屏幕的底部。 ● 顶部：显示在终端屏幕的顶部。 ● 中部：显示在终端屏幕的中部。 智能适配：1、如果终端原节目中存在滚动字幕：新发布的滚动字幕以原节目中的滚动字幕位置为准。2、如果终端原节目中不存在滚动字幕：新发布的滚动字幕位置以新滚动字幕的位置为准。
字体大小	字幕文字的大小。
字体类型	字幕文字的字体。

字体颜色	字幕文字的颜色。
背景颜色	字幕背景的颜色。
背景透明度	字幕背景的透明度。
滚动速度	字幕在屏幕上滚动播放的速度。
滚动方向	字幕的滚动方向，可设置为从左往右、从右往左、从上往下、从下往上。
开始时间	字幕开始播放的日期。
结束时间	字幕结束播放的日期。


5. 单击【保存】，可在列表中看到以建好的滚动字幕。

选中相应的滚动字幕，单击【删除】可删除字幕。单击  按钮，可修改相关设置。

<input type="checkbox"/>	名称	位置	智能适配	速度	方向	所属机构	创建人	更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	sa	顶部	是	很快	从上往下	System	sa	2019-07-15 16:34:28	  
<input type="checkbox"/>	f	顶部	否	中等	从右往左	System	sa	2019-07-15 16:33:01	  

6. 单击  发布按钮，进入“发布设置-选择终端”可将滚动字幕发布至终端系统。

在页面左侧选择目标终端，选择结果显示在“已选终端”栏。

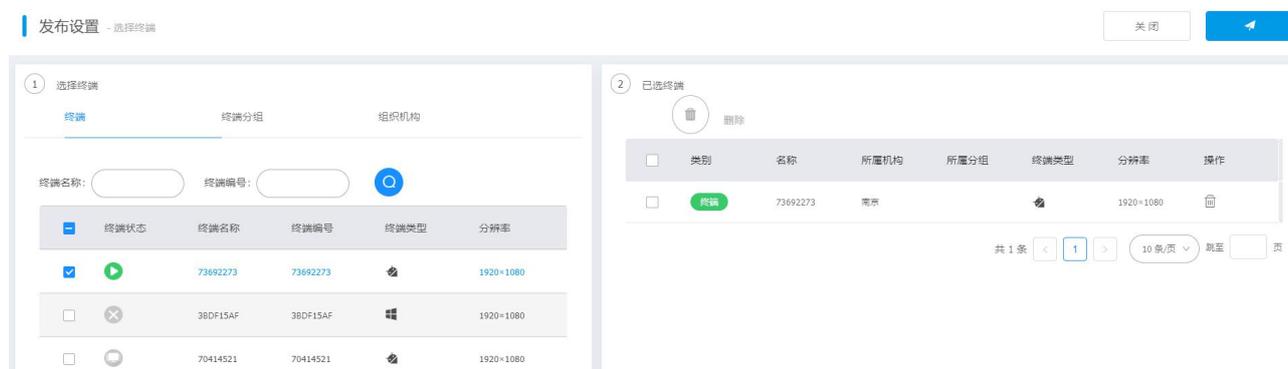

7. 单击  发布按钮，并确认发布。

5.3. 发布管理

播放列表或插播字幕制作完成后，可通过“发布管理”功能远程发布到指定的终端。

<input type="checkbox"/>	节目类型	发布单号	节目名称	节目策略	播放类型	所属机构	发布人	发布时间	失效日期	审核状态	节目状态	操作
<input type="checkbox"/>	播放列表	PLS201907121548490017	dsadsa	追加播放	循环播放	System	sa	2019-07-12 15:48:49	2019-09-12 23:59	待审核	未过期	
<input type="checkbox"/>	播放列表	PLS201907121548360016	dsadsa	追加播放	循环播放	System	sa	2019-07-12 15:48:36	2019-09-12 23:59	待审核	未过期	
<input type="checkbox"/>	播放列表	PLS201907121548290015	dsadsa	追加播放	循环播放	System	sa	2019-07-12 15:48:29	2019-09-12 23:59	待审核	未过期	

勾选相应的节目或者插播字幕，然后单击删除按钮 ，可以删除播放列表或字幕。

5.3.1. 首次发布

1. 选择【节目管理-发布管理】，进入“发布管理”界面。
2. 单击  按钮，进入“发布设置”界面。
3. 具体设置参见[我的节目](#)章节中“发布节目”部分。


5.3.2. 重新发布

1. 点击【节目管理>发布管理】进入“发布管理”界面。
2. 在节目列表中，点击“发布单号”开启发布详情界面。

6. 设备中心

6.1. 终端管理

选择【设备中心>终端管理】进入“终端管理”界面。

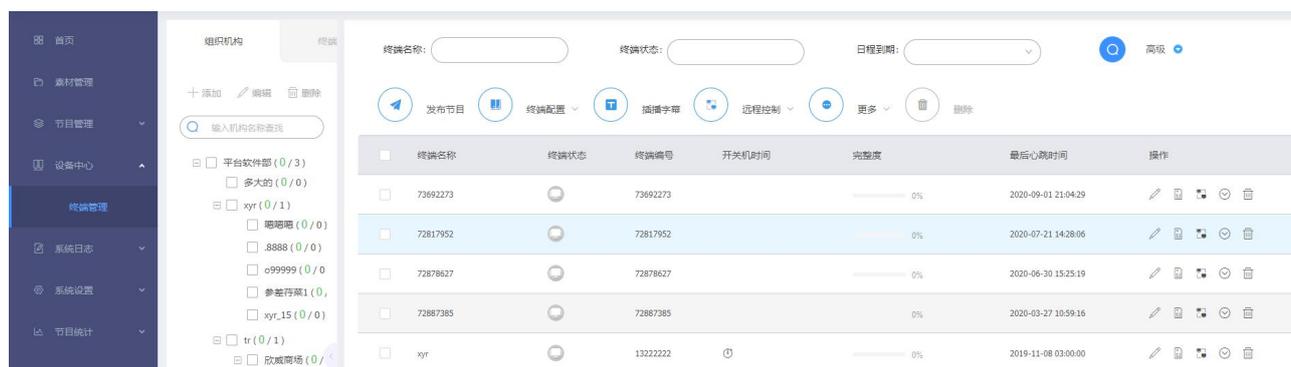

为便于管理，终端设有组织机构和终端分组。

- 组织机构：组织机构可对用户、终端、素材、播放列表等实行分层级管理，有助于实现用户对终端控制的权限分配。

- 终端分组：用户可对终端进行分组管理。分组的标准可以是地点、节目内容等。分组不是必需的。

输入“终端名称”或“终端状态”，点击【搜索】，可查询到相应的终端信息，并显示在下方列表中。

6.1.1. 终端分组

6.1.1.1. 新增分组

1. 选择菜单【设备中心->终端管理】，选择“终端分组”页签。
2. 选择相应的父节点。
3. 单击【新增】按钮，弹出“新增”分组对话框。
4. 填写“分组名”、“备注”信息。
5. 单击【确定】。



6.1.1.2. 编辑分组


1. 选择菜单【设备中心->终端管理】，选择“终端分组”页签。
2. 选择相应的父节点。
3. 单击【编辑】按钮，弹出“编辑”分组对话框。
4. 修改“分组名”、“备注”信息。
5. 单击【确定】。

6.1.1.3. 删除分组

1. 选择菜单【设备中心->终端管理】，选择“终端分组”页签。
2. 选择相应的分组。
3. 单击【删除】按钮。
4. 单击【确定】。

6.1.2. 发布节目

1. 勾选需要发布节目的终端。
2. 单击发布节目按钮 ，进入“发布设置”界面。
3. 在“发布设置-设置节目”界面，添加节目、设置播放模式等。具体步骤参见[我的节目](#)中“发布节目”。

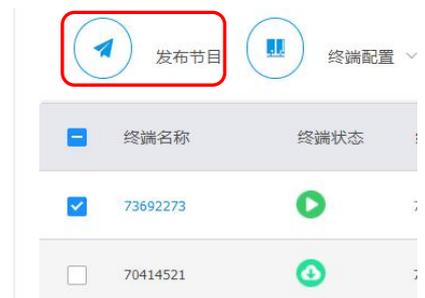

6.1.3. 终端配置

1. 勾选所需终端。
2. 单击终端配置下拉菜单，可以设置开关机时间、定时音量、系统设置、天气区域。



6.1.3.1. 开关机时间

选择【终端配置-开关机时间】进入“开关机时间”设置界面。



1) 选择开关机设置类型。系统提供两种开关机设置方式：“统一设置”和“按星期设置”。

类型	描述
统一	系统每天将在统一的时间点开关机。例如：可设置每天早上 8:00 开，晚上 22:00 关。
按星期	一周七天每天的开关机时间均可分别设置。例如：每周一早上 8:00 开，晚上 22:00 关；每周二早上 10:00 开，晚上 22:00 关。

2) 选择开关机模式。系统提供四种模式常开、常关、定时、手动。

类型	模式
常开	终端始终处于开机状态，遥控关机，3 分钟后终端自动开启。
常关	终端始终处于关机状态，遥控开机或者重新上电，3 分钟后终端自动关机。
定时	1、根据设置的开机时间和关机时间自动进行开关机动作。 2、在开机时间内，遥控关机，3 分钟后设备会自动开启；反之在关机时间内，遥控开机或者重新上电，设备 3 分钟内自动关机。
手动	手动遥控可正常打开和关闭终端，重新上电后终端一直处于开机状态。

- 选择常开、常关、手动模式。

- 统一类型下：选择常开、常关、手动模式，然后直接跳到**步骤 4)**-打开激活按钮。

- 按星期类型下：先选择星期，比如选中星期一，再选择常开、常关、手动模式，然后直接跳到**步骤 4)**-打开激活按钮。

- 如果选择定时模式，则继续**步骤 3)**-进行时间段设置。

3) 如果选择“定时”模式，则需要进行时间段设置。


- 统一类型下，定时设置如下图所示。

举例：每天设置两组开关机时：8:00 开机、12:00 关机；13:00 开机，15:00 关机。那么终端将在每天 8:00~12:00、13:00~15:00 两个时间段保持开机状态。

最多支持设置 5 组开关机时间。

a. 选择开始时间、结束时间。

b. 打开【启用】开关。只有开启的时间组是有效的，关闭的时间组设置对终端开关机时间没有影响。

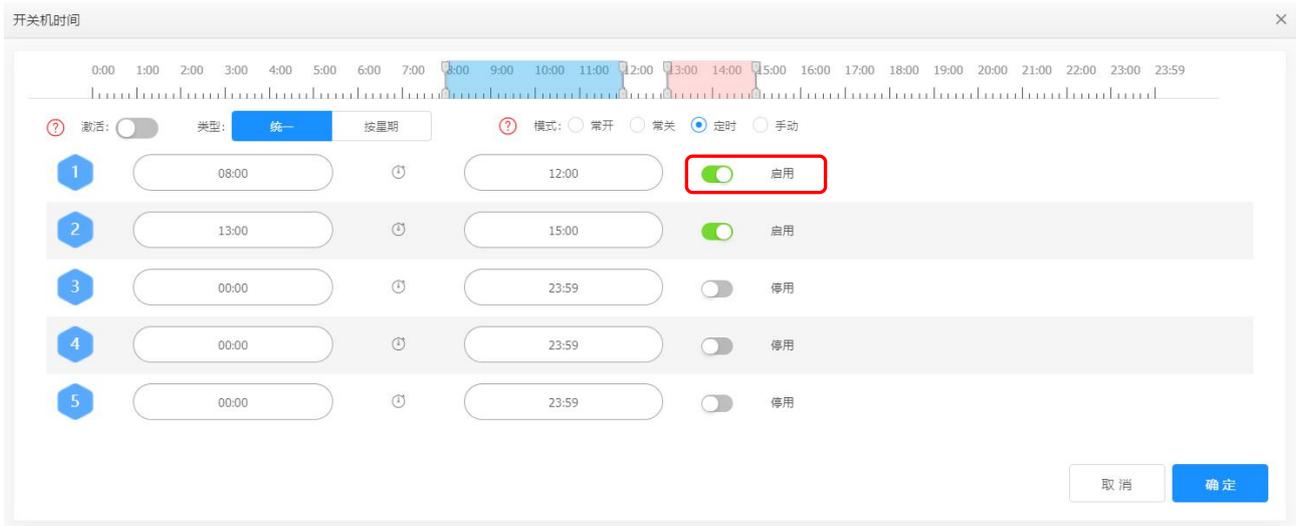


● 按星期类型下，定时设置如下图所示。

举例：每周一~周三 8:00 开机，12:00 关机；13:00 开机，15:00 关机；17:00 开机，19:00 关机。每周四 8:00 开机，17:00 关机。每天最多支持设置 5 组开关机时间。

- 选中一周中的某一天。
- 选择开始时间、结束时间。
- 打开【启用】开关。只有开启的时间组是有效的，关闭的时间组设置对终端开关机时间没有影响。
- 如果是相同的设置，可以点击应用按钮，直接将设置应用到其他天，然后单击【确定】。



示例中设置完成后，如下图所示。

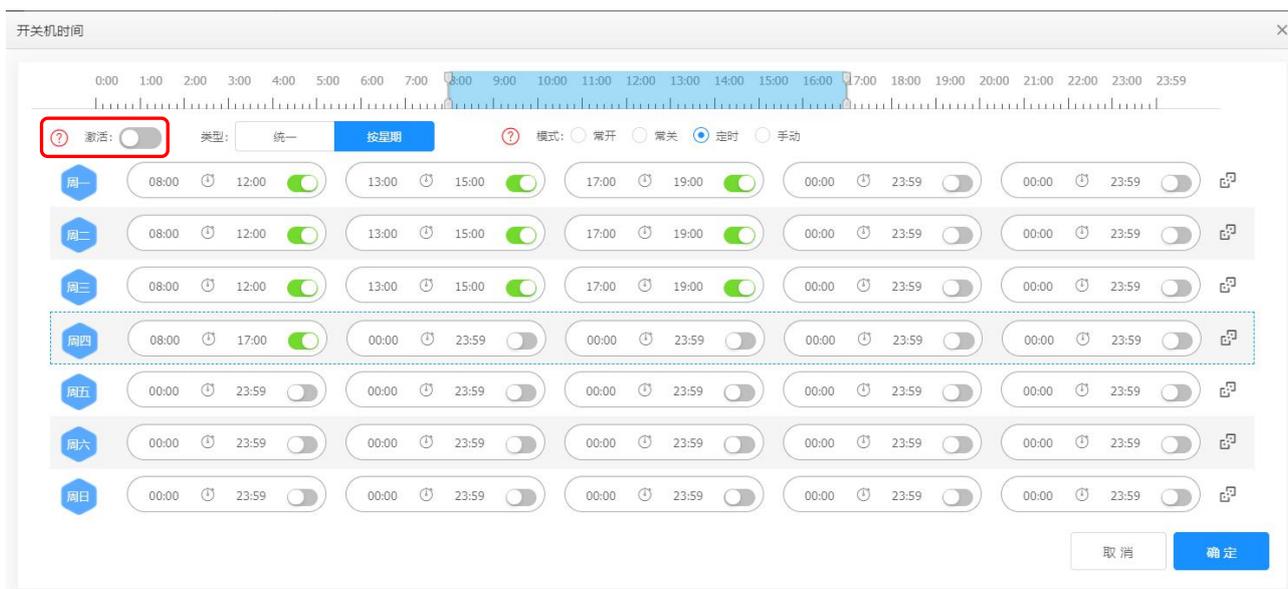

4) 打开右上角【激活】开关。如果不开启激活开关，终端保持上一次的设置。

5) 设置完成后单击【确定】，完成设置。

6.1.3.2. 定时音量

选择【终端配置-定时音量】进入“定时音量”设置界面。可以设置每天音量不同时间段的音量值不同。音量范围从 0~100，默认音量 50。



系统提供两种音量模式：定时、手动。

类型	模式
----	----

定时	不同时间段可以采用不同的音量值。
手动	以终端设置的音量为准。

- 如果选择手动模式，然后打开【激活】开关，单击【确定】，即可完成设置。
- 如果选择定时模式，则需要进行时间段设置。例如：设置每天中午 12:00-13:00，音量为 30。
 - 1) 选择音量。
 - 2) 设置开始时间、结束时间。最多支持设置 5 组定时音量。
 - 3) 打开【启用】开关。只有开启的音量组是有效的，关闭的音量组设置对终端音量没有影响。
 - 4) 打开右上角【激活】开关。要使用此功能，请开启“激活”，不开启“激活”，终端以本地菜单设置为准。

6.1.3.3. 系统设置

平台端支持对终端进行系统设置。选择【终端配置-系统设置】进入“系统设置”界面。



系统设置中的各参数说明如下：

参数	说明	备注
语言	支持中文、英文、日语。	
时钟显示	终端界面可显示当前时间，平台支持设置实时时钟的显示位置。 <ul style="list-style-type: none"> ● 左上/左下/右上/右下：在屏幕的左上角、左下角、右上角或右下角显示实时时钟。 ● 常关：终端屏幕不显示实时时钟。 	
滚动字幕	可设置终端屏幕是否支持显示滚动字幕。 <ul style="list-style-type: none"> ● 常关：不支持滚动字幕，屏幕始终不显示滚动字幕。 ● 常开：支持滚动字幕，系统将自动根据播放列表实际情况播放滚动字幕。如播放列表含有滚动字幕，则显示字幕；如没有则不显示。 	

USB 端口	终端 USB 端口可用于系统升级、导入节目等。 ● 启用：启用 USB 端口。 ● 停用：停用 USB 端口。	
图片播放时间	单机模式下有效 ，用于设置每张图片的播放时间。	
同步开关	开启或关闭同步功能。	终端支持同步功能，多台终端可同步播放节目。
同步角色	● 主机：使用同步功能时，将当前终端设置为主机，其他从机将与主机同时播放相同或不同的节目。 同一区域内只能存在一台主机。 ● 从机：自动与主机同步播放节目。	
同步组号	可设置为 0~255。	
同步模式	● 0：主机在播放每个素材的开头发送同步信号。 ● 1：主机每隔一分钟发送一次同步信号。 (主机发送同步信号，只在视频开始播放的时候发，视频播放中间不会发) ● 999：0 的测试模式，从机在接收到同步信号后左上角会有箭头同步标志。	
同步方法	网络同步：通过局域网、同步模式设置等实现同步功能。 2.4G 同步：需要配备模块组件实现同步。	
网络模式	终端可在单机或联网的情况下工作。 ● 默认：指不改变终端的默认配置。 ● 单机：终端不联网，单机运行。 ● 有线：终端连接有线局域网。 ● 无线：终端连接无线 WIFI 局域网。 ● 移动网络：终端连接 3G/4G 网络。	
无线 SSID	/	
无线密码	/	
拼接模式	系统提供两种拼接模式。 ● 单屏：拼接墙中有多个终端屏幕，通过网络或 2.4G 分别下发已剪切好的拼接节目到终端屏幕。 ● V59 拼接：拼接墙中有多个终端屏幕，通过网络或 2.4G 下发整体的片源到主机终端中，由每个终端的 V59 分别切割节目。	拼接是指由在多块终端显示屏拼接起来的屏幕墙上播放节目。
总行列	设置拼接墙由多少行、多少列的终端屏幕组成。 最大支持 12 行*12 列。	
当前列	设置当前终端在拼接墙阵列中位于第几行、第几列。	

6.1.3.4. 天气区域

系统支持手动设置天气区域。选择【终端配置-天气区域】进入“天气区域”界面。



- 1) 选择终端所在城市。
- 2) 单击【添加城市】，可在下方列表中显示。单击删除按钮可以删除。
- 3) 打开“激活”按钮。
- 4) 单击【确定】，保存设置。

6.1.4. 插播字幕



1. 勾选所需终端。
2. 单击插播字幕，可以进行字幕设置。
3. 设置插播字幕相关参数，具体请参考[播放字幕](#)。

终端名称	终端状态	终端编号	终端类型
<input checked="" type="checkbox"/>		73692273	

6.1.5. 远程控制

系统支持远程控制终端，可控制终端的播放、停止、重启、休眠、唤醒、音量、格式化等属性。




终端名称	终端状态	终端编号	开机时间	完整度
<input checked="" type="checkbox"/>		73692273	周四 00:00-23:59	78.05%

6.1.6.更多



6.1.6.1. 选择列

选择【更多】下拉菜单中选择“选择列”，可以增加或减少显示列表中的列名。

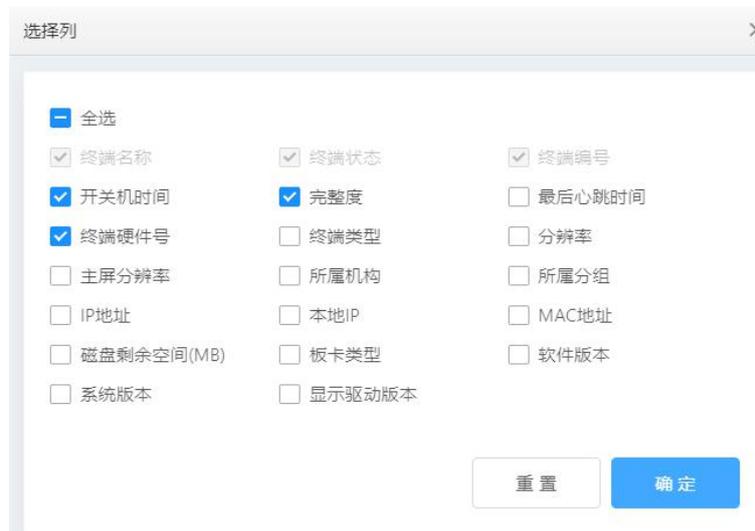


6.1.6.2. 变更机构

选择【更多】下拉菜单中选择“变更机构”，可以修改终端的所属机构。




6.1.6.3. 变更分组

选择【更多】下拉菜单中选择“变更分组”，可以修改终端的所属分组。

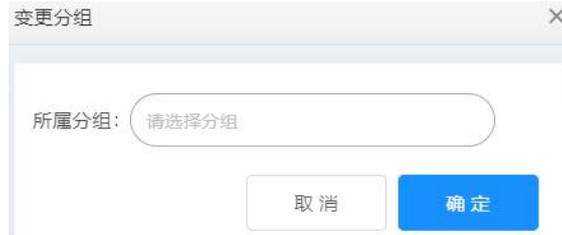

6.1.6.4. 状态导出

选择【更多】下拉菜单中选择“状态导出”。选择需要导出的列，单击【生成 Excel】。

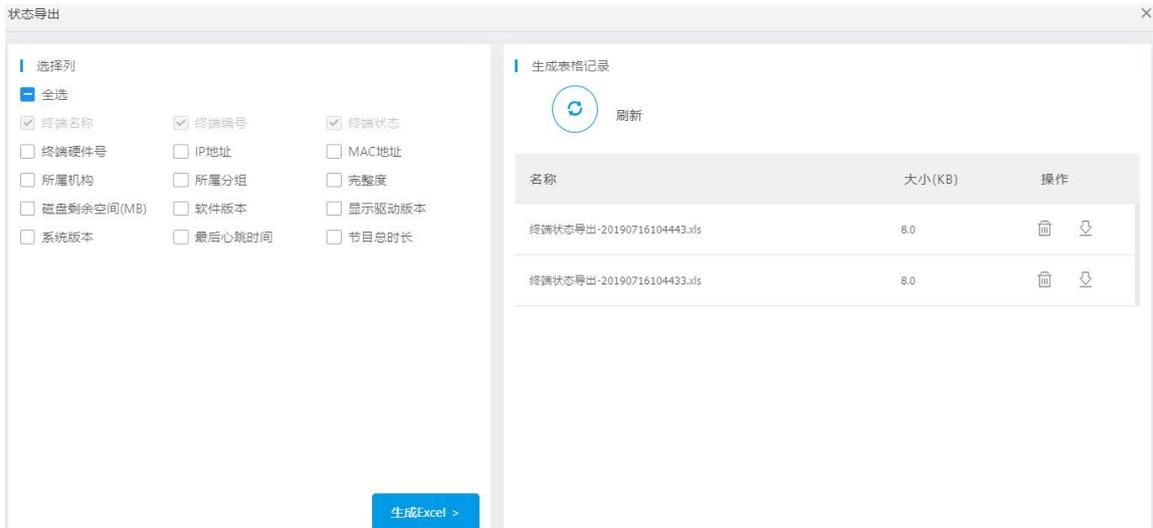

1. 选择需要导出的列，单击【生成 Excel】。
2. 单击刷新按钮  刷新，新生成的 Excel 显示在右侧。
3. 单击下载按钮 ，下载 Excel，导出的 Excel 如图所示。

终端状态信息			
终端名称	终端编号	终端状态	所属分组
73706251	73706251	停止	
70414521	70414521	停止	sa_group1
73692273	73692273	离线	
3BDF15AF	3BDF15AF	当天未登录	
testhw01	testhw01	多天未登录	sa_group1
C0001000	C0001000	未知	sa_group1
B0001000	B0001000	多天未登录	sa_group1
20001049	20001049	多天未登录	sa_group1
20001048	20001048	多天未登录	sa_group1
20001047	20001047	多天未登录	sa_group1

6.1.7. 终端截屏

<input type="checkbox"/>	终端名称	终端状态	终端编号	开机时间	完整度	最后心跳时间	操作
<input type="checkbox"/>	70414521		70414521		<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:26	
<input type="checkbox"/>	73706251		73706251	02: 00-23: 59	<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:51	

1. 在终端列表中的右侧“操作”列中，单击终端截屏按钮 ，可操作截取终端屏幕画面并查看截屏历史。



2. 单击【截屏】按钮，等待刷新，成功截屏后，缩略图显示在右侧区域，单击可放大预览。
3. 右击缩略图，选择“图片另存”，然后单击【保存】，即可成功将截屏保存至本地。




6.1.8. 制卡管理

制卡功能是将节目打包保存到移动磁盘中，供现场导入终端。

<input type="checkbox"/>	终端名称	终端状态	终端编号	开机时间	完整度	最后心跳时间	操作
<input type="checkbox"/>	70414521		70414521		<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:26	
<input type="checkbox"/>	73706251		73706251	02: 00-23: 59	<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:51	

1. 在终端列表中的右侧“操作”列中，单击制卡按钮，进入“制卡管理”页面。

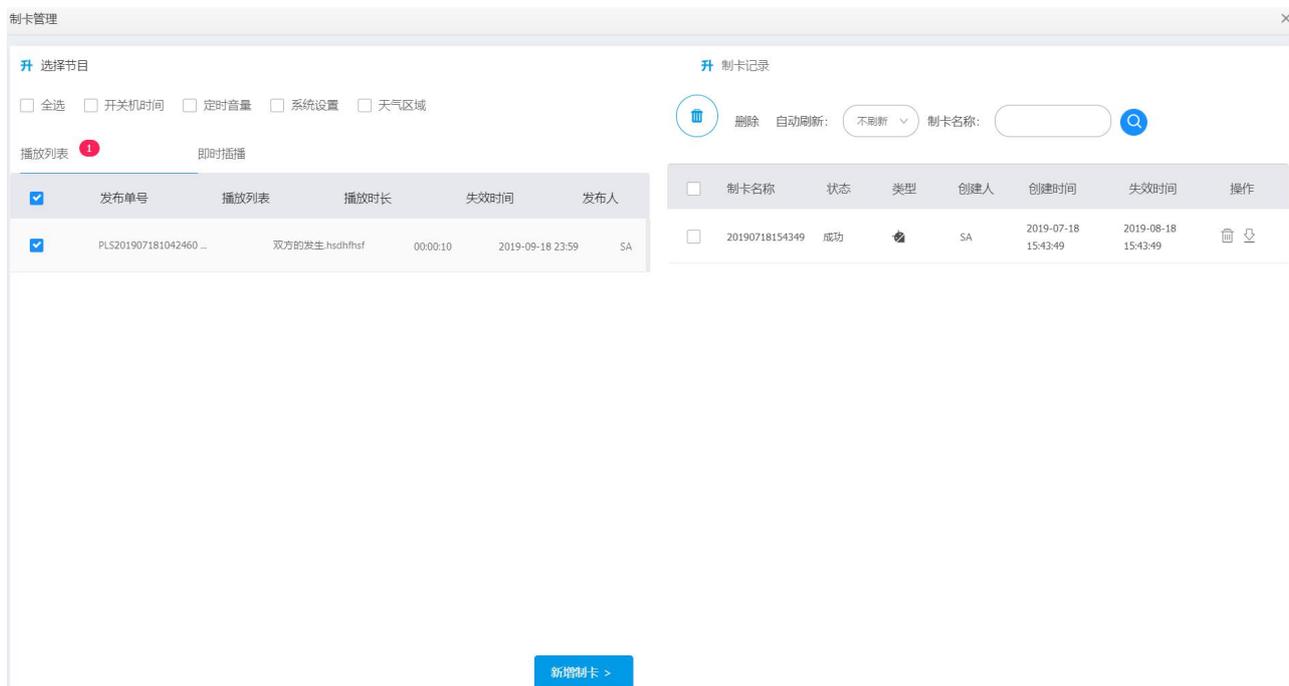

2. 在页面的左侧选择节目。
开关机时间、定时音量、系统设置、天气区域等策略可以一起打包生成制卡文件。
勾选播放列表和即时插播中的节目。
3. 单击  按钮，右侧制卡列表中状态显示“制卡中”，稍等片刻后，显示“成功”状态，则表示制卡成功。
提示：可选择自动刷新。

<input type="checkbox"/>	制卡名称	状态	类型	创建人	创建时间	失效时间	操作
<input type="checkbox"/>	20190719101003	制卡中		sa	2019-07-19 10:10:03	2019-08-19 10:10:03	

4. 单击操作列的下载按钮.
5. 制卡文件是加密压缩包，输入制卡密码（默认为 123456），**将制卡文件解压**。
6. 复制到移动存储器，再插入终端的 USB 接口导入节目。

6.1.9. 终端日志

在终端列表中的右侧“操作”列中，单击日志查看图标，可以查看对应终端的日志。

<input type="checkbox"/>	终端名称	终端状态	终端编号	开关机时间	完整度	最后心跳时间	操作
<input type="checkbox"/>	70414521		70414521		<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:26	    
<input type="checkbox"/>	73706251		73706251	02: 00-23: 59	<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:51	      

终端日志

终端名称	终端编号	所属机构	操作类型	报告时间
12222269	12222269	江宁	心跳[9]	2019-07-19 11:20:56
12222269	12222269	江宁	下载素材结束[烟花.jpg--Output:124KB]	2019-07-19 11:20:56
12222269	12222269	江宁	下载素材开始[烟花.jpg]	2019-07-19 11:20:56
12222269	12222269	江宁	下载素材结束[幽静.jpg--Output:350KB]	2019-07-19 11:20:56
12222269	12222269	江宁	下载素材开始[幽静.jpg]	2019-07-19 11:20:55
12222269	12222269	江宁	下载素材结束[三星 DOMO 美食.mp4--Output:69130KB]	2019-07-19 11:20:55

共 102 条 < 1 2 3 4 5 ... 11 > 10 条/页 跳至 页

关闭 刷新

6.1.10. 修改终端硬件号

在终端列表中的右侧“操作”列中，单击修改终端硬件号图标，可以修改硬件终端号。

修改终端硬件号

* 旧硬件号:

* 新硬件号:

* 确认硬件号:

***重要提示:**

1. 终端更换板卡，并需要保留原终端配置和节目时使用
2. 随意修改硬件号会导致终端连接不上服务器

取消 确定

6.1.11. 修改终端信息

在终端列表中的右侧“操作”列中，单击修改信息图标，可以修改终端信息。

<input type="checkbox"/>	终端名称	终端状态	终端编号	开关机时间	完整度	最后心跳时间	操作
<input type="checkbox"/>	70414521		70414521		<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:26	     > 更多
<input type="checkbox"/>	73706251		73706251	02: 00-23: 59	<div style="width: 0%;"></div> 0%	2019-07-18 14:30:51	       <

终端信息界面如下：

终端信息

基本信息 | 节目信息

终端状态:  停止

完整度: 0%

东经: 北纬: 磁盘剩余空间: 5324.2MB

备注:

终端配置

开关机时间: 0:00 - 23:59

定时音量: 统一 | 拍视频

模式: 常开 | 常关 | 定时 | 手动

设置: 设置为常关模式 

周一	周二	周三	周四	周五
00:00 - 23:59 <input type="checkbox"/>				
00:00 - 23:59 <input type="checkbox"/>				
00:00 - 23:59 <input type="checkbox"/>				
00:00 - 23:59 <input type="checkbox"/>				

取消 确定

6.1.11.1. 基本信息

◆ 终端信息

终端信息

基本信息

终端状态:  停止

完整度: 0%

东经: 北纬: 磁盘剩余空间: 5324.2MB


备注:

1. 支持修改终端名称、所属机构、所属分组、东经、北纬等。

2. 支持截屏。

◆ 终端配置

此处也支持开关机时间、定时音量、天气区域、系统设置等配置，具体操作同 6.1.3 [终端配置](#)。

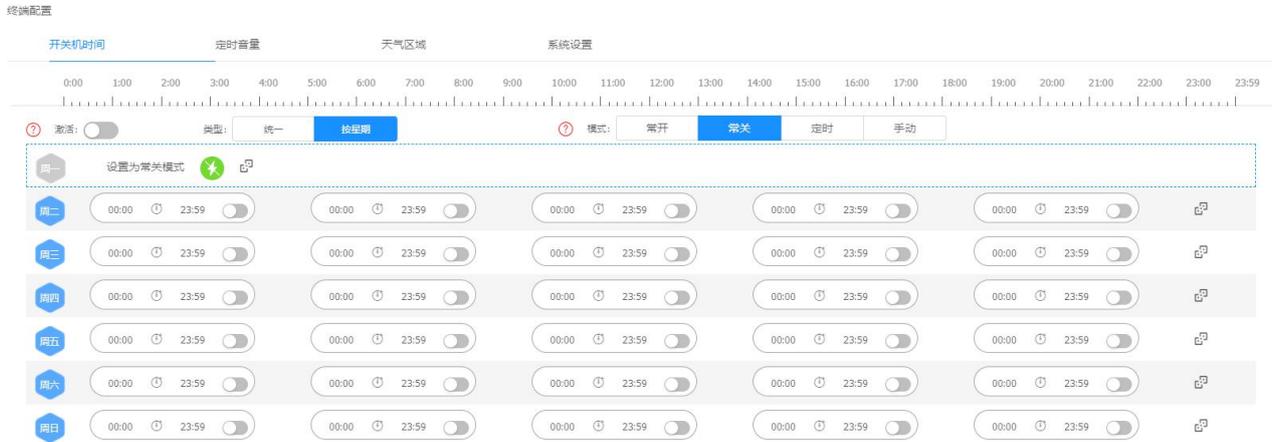


6.1.11.2. 节目信息

◆ 复制终端日程




在“节目信息”页面，可将该终端的日程复制到其他终端，是其他终端按照相同时间规则、包括起止日期、时间、播放次数等播放节目。

1. 勾选相应的播放列表。
2. 单击  按钮。
3. 选择目标终端。
4. 单击  按钮，将终端添加到已选择区域。
5. 单击【确定】，即可将本终端日程复制到另外一台或多台终端。

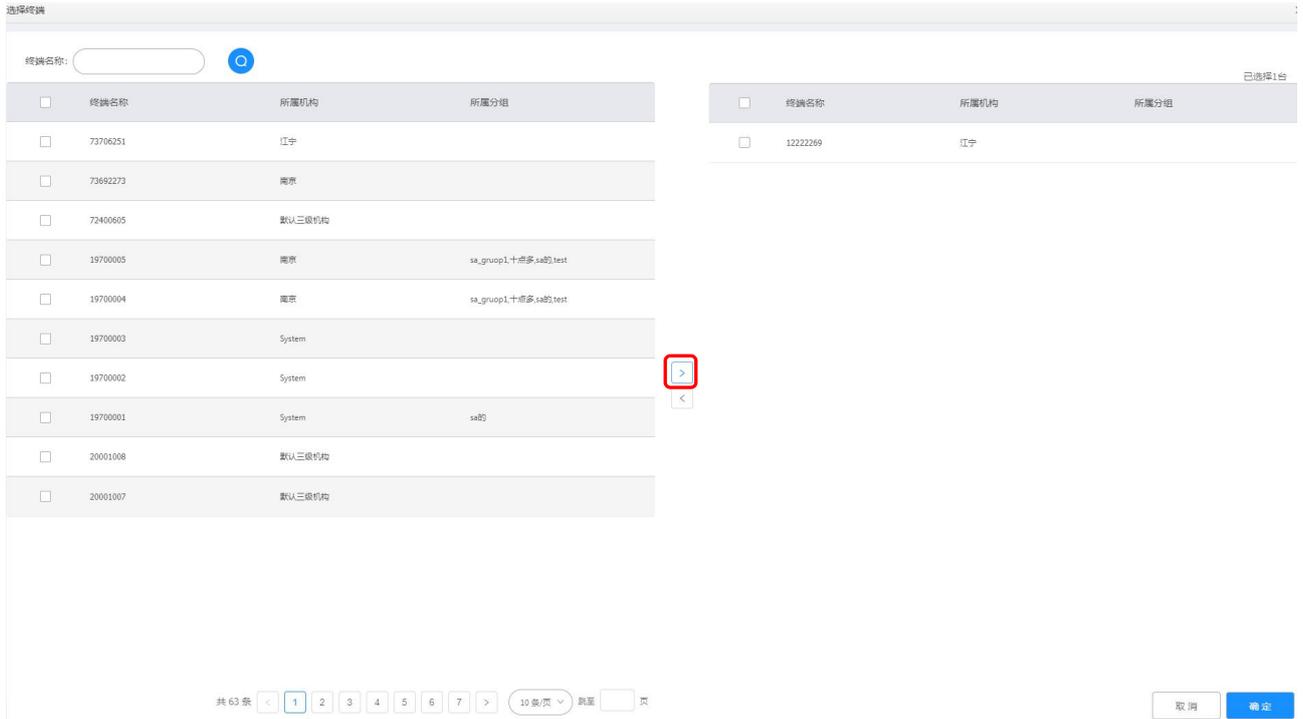

◆ 查询终端节目信息。

在本页面可按月查询终端播放的节目信息。比如下图显示改终端 7 月 19 日循环播放节目：**dsadsa** 和 **aa** 这两个播放列表；并且有一条即时插播。

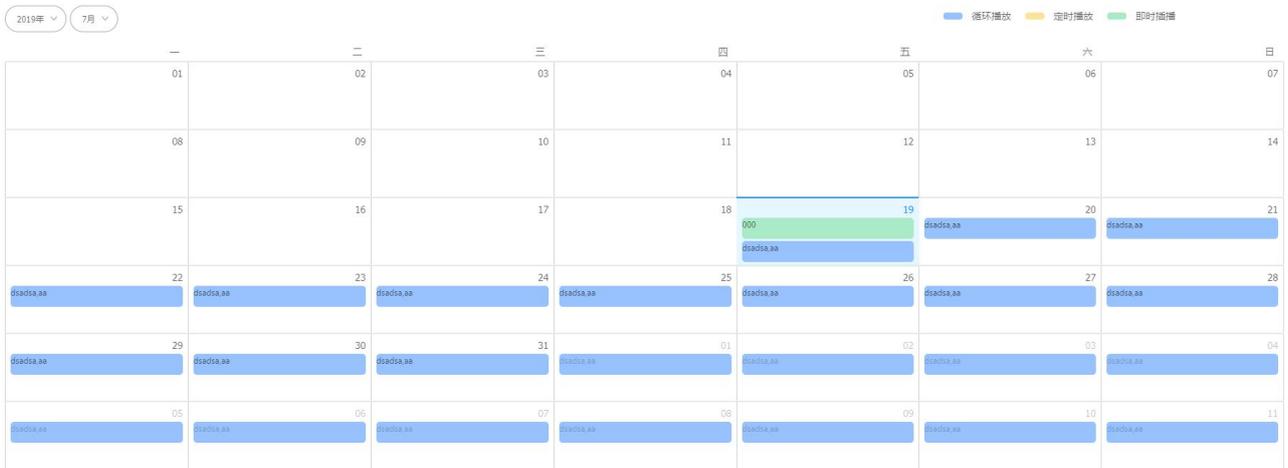

7. 系统日志

系统提供了各种日志与统计报表，方便用户实时掌控系统运行状态。

7.1. 用户操作日志

用户操作日志记录用户的各类操作，比如用户登录、登出操作。可将日志记录导出。

序号	操作类型	操作内容	操作人	所属机构	操作IP	操作时间	操作状态
1	用户登录	南京	南京	南京	192.168.0.105	2019-07-19 18:15:25	操作成功
2	用户登录	sa	sa	System	192.168.0.105	2019-07-19 18:13:54	操作成功
3	用户登录	江苏	江苏	江苏	192.168.0.105	2019-07-19 18:13:14	操作成功
4	用户登录	南京	南京	南京	192.168.0.105	2019-07-19 18:13:02	操作成功
5	用户登录	sa	sa	System	192.168.0.105	2019-07-19 18:09:07	操作成功
6	用户登录	南京	南京	南京	192.168.0.105	2019-07-19 18:09:00	操作成功

7.2. 监控日报表

监控日报表记录了终端下载、登录、升级等各类操作，供实时查看。可将日志记录导出。

序号	终端名称	终端编号	所属机构	操作类型	操作内容	报告时间
1	70414521	70414521	默认三级机构	下载文件最后修改时间[ask.xml]		2019-07-19 17:17:27
2	70414521	70414521	默认三级机构	登录	Activated cmd=6_md=2_val=2_sday=26135	2019-07-19 17:17:17
3	70414521	70414521	默认三级机构	登录	4.041120A	2019-07-19 17:17:17
4	1222269	1222269	江宁	下载文件最后修改时间[ask.xml]		2019-07-19 14:01:03
5	1222269	1222269	江宁	心跳	150	2019-07-19 13:47:02
6	1222269	1222269	江宁	下载文件最后修改时间[ask.xml]		2019-07-19 13:47:02

7.3. 终端系统日志

系统日志记录了终端运行的日志，比如找不到设备、找不到文件等。当系统运行异常时，可将该日志下载到本地，发给相关工程师定位问题。

序号	终端名称	终端编号	所属机构	名称	大小(KB)	上传时间	操作
1	70414521	70414521	默认三级机构	20190716181110.zip	1326.7715	2019-07-16 18:11:10	🗑️ 📄

7.4. 终端活跃度统计

用于统计终端的活跃度，在线、离线状态。




8. 系统设置

系统设置模块提供用户权限管理、用户建立、系统升级等设置。

8.1. 组织机构

平台设立了组织机构，可对用户、终端、素材、播放列表等实行分层级管理。用户只能管理本机构及下属机构内的用户、终端、素材、播放列表等，无权管理其它同级机构或上级机构。

如下图所示，组织结构树有两种展现形式：左侧是目录树，右侧为图形模式。

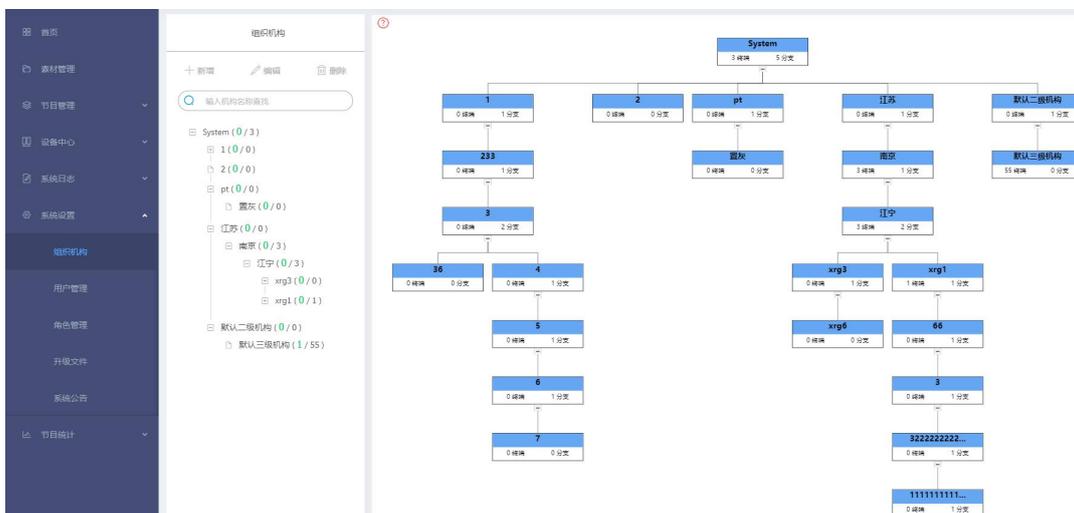

8.1.1. 新增组织机构

1. 选择菜单【系统设置->组织机构】。
2. 选择相应的父节点。
3. 单击【新增】按钮，弹出“新增”机构对话框。
4. 填写“机构名称”、“备注”信息。
5. 单击【确定】。



8.1.2. 编辑组织机构

1. 选择菜单【系统设置->组织机构】。
2. 选择相应的父节点。
3. 单击【编辑】按钮，弹出“编辑”机构对话框。
4. 修改“机构名称”、“备注”信息。
5. 单击【确定】。

8.1.3. 删除组织机构

1. 选择菜单【系统设置->组织机构】。
2. 选择相应的机构。
3. 选择【删除】按钮。
4. 单击【确定】。

8.2. 角色管理

系统中有多用户，每个用户的角色不同，角色不同意味着权限不同。角色定义了各类用户的操作权限，本章节介绍如何建立角色，并分配相应的权限，如节目制作员、节目审核员、终端管理员等。



8.2.1. 新增角色

1. 选择菜单【系统设置->角色管理】。
2. 单击【新增】按钮，弹出“新增”角色对话框。

新增角色

* 角色名:

备注:

角色: 全部选中

- 首页
- 素材管理
 - 图片管理
 - 上传图片 编辑图片 删除图片 新建文件夹 编辑文件夹 删除文件夹
 - 下载图片 复制图片 分享图片 剪切图片
 - 视频管理
 - 上传视频 编辑视频 删除视频 新建文件夹 编辑文件夹 删除文件夹
 - 下载视频 复制视频 分享视频 剪切视频
 - 音乐管理
 - 上传音乐 编辑音乐 删除音乐 新建文件夹 编辑文件夹 删除文件夹
 - 下载音乐 复制音乐 分享音乐 剪切音乐
 - RSS管理
 - 新建RSS 编辑RSS 删除RSS 新建文件夹 编辑文件夹 删除文件夹

3. 填写“角色名”、根据需要勾选角色所具备的权限。
4. 单击【确定】。

8.2.2. 编辑角色

1. 选择菜单【系统设置->角色管理】。
2. 在角色列表中的操作列，单击编辑按钮 。

<input type="checkbox"/>	角色名	备注	创建人	更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	f		sa	2019-07-15 14:32:19	
<input type="checkbox"/>	只有系统公告		sa	2019-07-15 11:39:24	

3. 可以修改角色名称、权限。
4. 单击【确定】。

8.2.3. 删除角色

1. 选择菜单【系统设置->角色管理】。
2. 在角色列表中，选择相应的角色。
3. 选择【删除】按钮。
4. 单击【确定】。

注意：“管理员”角色不可编辑或删除。

8.3. 用户管理

系统支持多用户，并可对各类用户进行统一管理。每个用户在系统中是唯一的，隶属于一个指定的组织机构，具有相应的角色，并拥有该角色所定义的权限。

名称	昵称	所属角色	所属机构	子地名	手机	邮箱	备注	创建人	更新时间	操作
x	1	Admin	xrg1		13453234567			xrg	2019-07-18	编辑 删除 重置
xrg	3666	Admin	江宁		13675182714			sa	2019-07-16	编辑 删除 重置
江苏	二级用户965222	二级机构默认角色	江苏	http://678/com	17368225456			sa	2019-07-15	编辑 删除 重置 禁用
ff	四级	只有系统公司	江宁		15622222223			sa	2019-07-15	编辑 删除 重置
江宁	四级	三级机构默认角色	江宁		15623222222			sa	2019-07-15	编辑 删除 重置
江苏2	江苏2	二级机构默认角色	江苏		17544522223			江苏	2019-07-15	编辑 删除 重置 禁用

8.3.1. 新增用户

1. 选择菜单【系统设置->用户管理】。
2. 单击【新增】按钮，进入“新增用户”页面。

新增用户

* 名称: test1	* 所属机构: 请选择相应机构
* 密码:	* 确认密码: 请输入确认密码
* 昵称: 最大字数限制为10	* 所属角色: 请选择相应角色
* 手机: 请输入十一位手机号码	* 邮箱: 请输入正确的邮箱格式
备注: 添加备注信息, 最大字数限制为100	

3. 填写用户参数，参数说明如下。

参数	说明
名称	必填，登录系统的账号，不可与系统中的其他任何用户重名。
所属机构	必填，用户所属的组织机构。
密码	必填，登录系统的密码，至少 6 位数字。
确认密码	必填，与密码一致。
昵称	必填，根据实际情况设置。
所属角色	必填，用户的角色，不同的角色拥有不同的权限。
手机	必填，根据实际情况设置。
邮箱	选填。

4. 单击【确定】，完成新建。

8.3.2. 编辑用户

1. 选择菜单【系统设置->用户管理】。
2. 在用户列表右侧的操作列中，选择编辑按钮，可以编辑用户信息。
3. 可修改除名称、密码以外的参数。
4. 单击【确定】，完成修改。

8.3.3. 修改密码

重置密码

1. 选择菜单【系统设置->用户管理】。
2. 在用户列表右侧的操作列中，选择按钮，可以重置用户密码为初始状态。

修改密码

1. 用户登录系统后，单击右上角用户标识，进入用户中心。
2. 在右下角“修改密码”区域，可以进行密码修改操作。
3. 输入原始密码。
4. 输入新密码、再次输入确认密码。

5. 单击【保存】，完成修改。

8.3.4. 删除用户

1. 选择菜单【系统设置->用户管理】。
2. 在用户列表右侧的操作列中，单击删除按钮，可以删除用户。

或者，勾选一个或多个用户，然后单击列表上方的删除按钮，进行删除。


3. 单击【确定】，完成删除。

8.4. 更多设置


8.4.1. 更换 LOGO

本平台支持三级机构用户更换网站 LOGO。


1. 在浏览器地址栏中输入：<https://www.ds-yun.com/>，按回车开启登录界面。（域名支持自定义）
2. 输入三级机构用户名和密码。
3. 点击【登录】即登入系统，系统界面左上角红框圈出的 LOGO，可以根据需要更换。

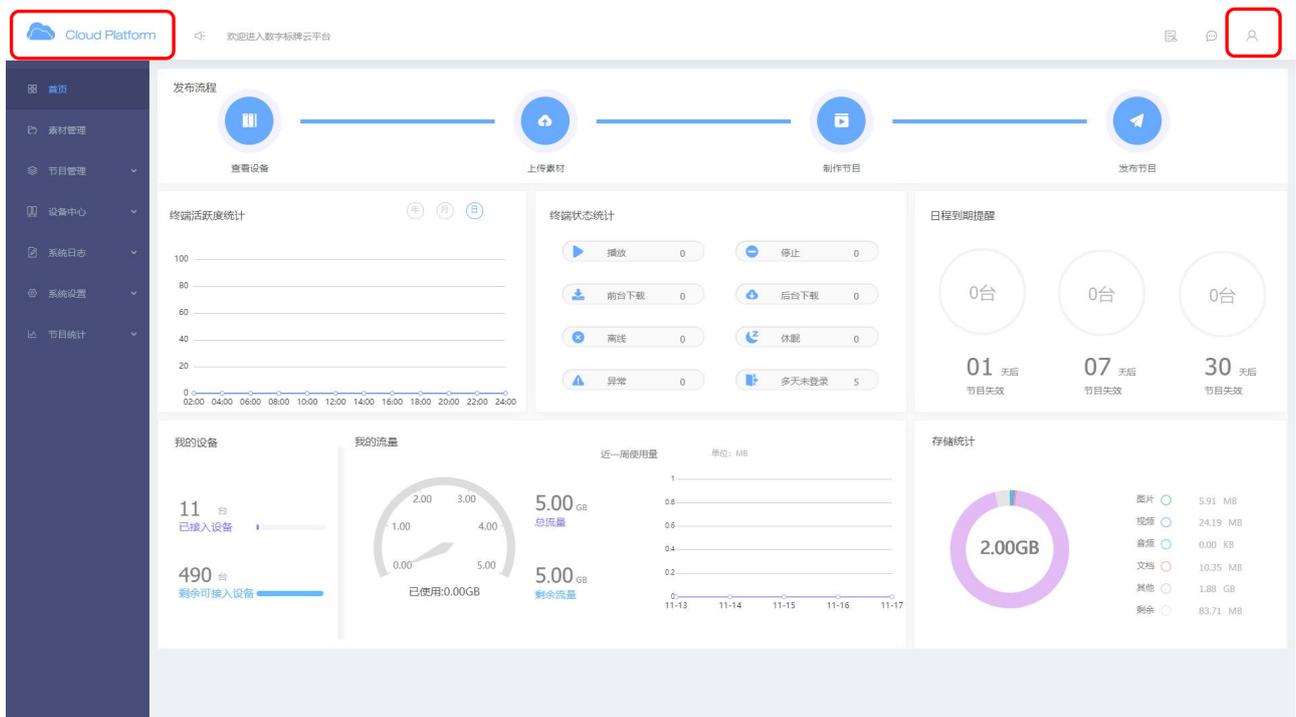


4. 点击右上角红款圈出的用户图标。

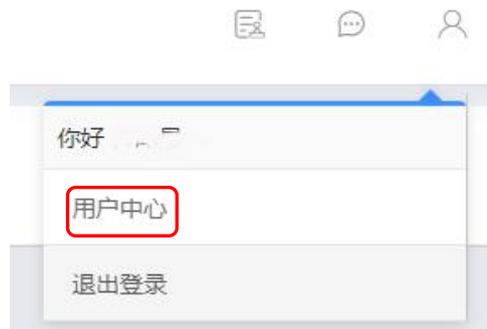

5. 点击【用户中心】，进入以下页面。

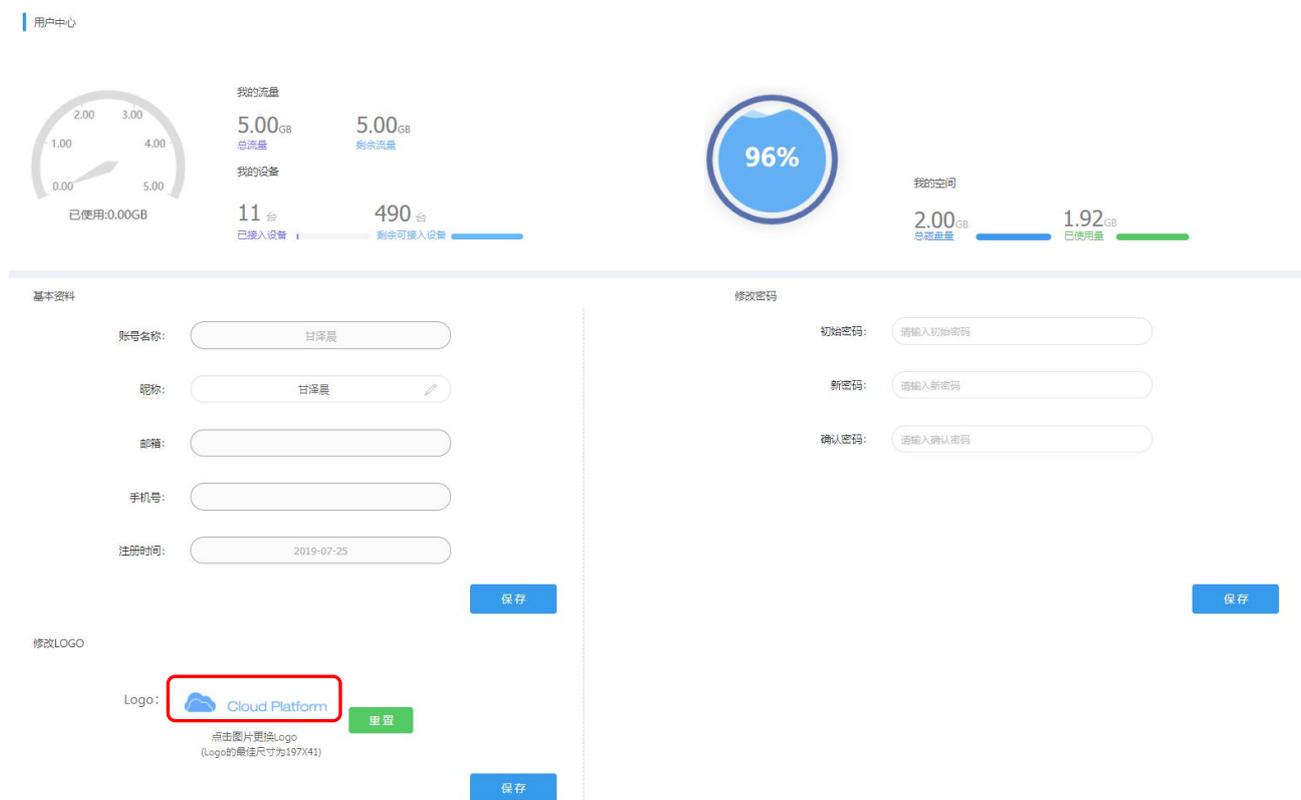

6. 点击 Logo 图片，进行新 Logo 选择。（注意：Logo 的最佳尺寸为 197*41，如果尺寸不合适会拉伸。）

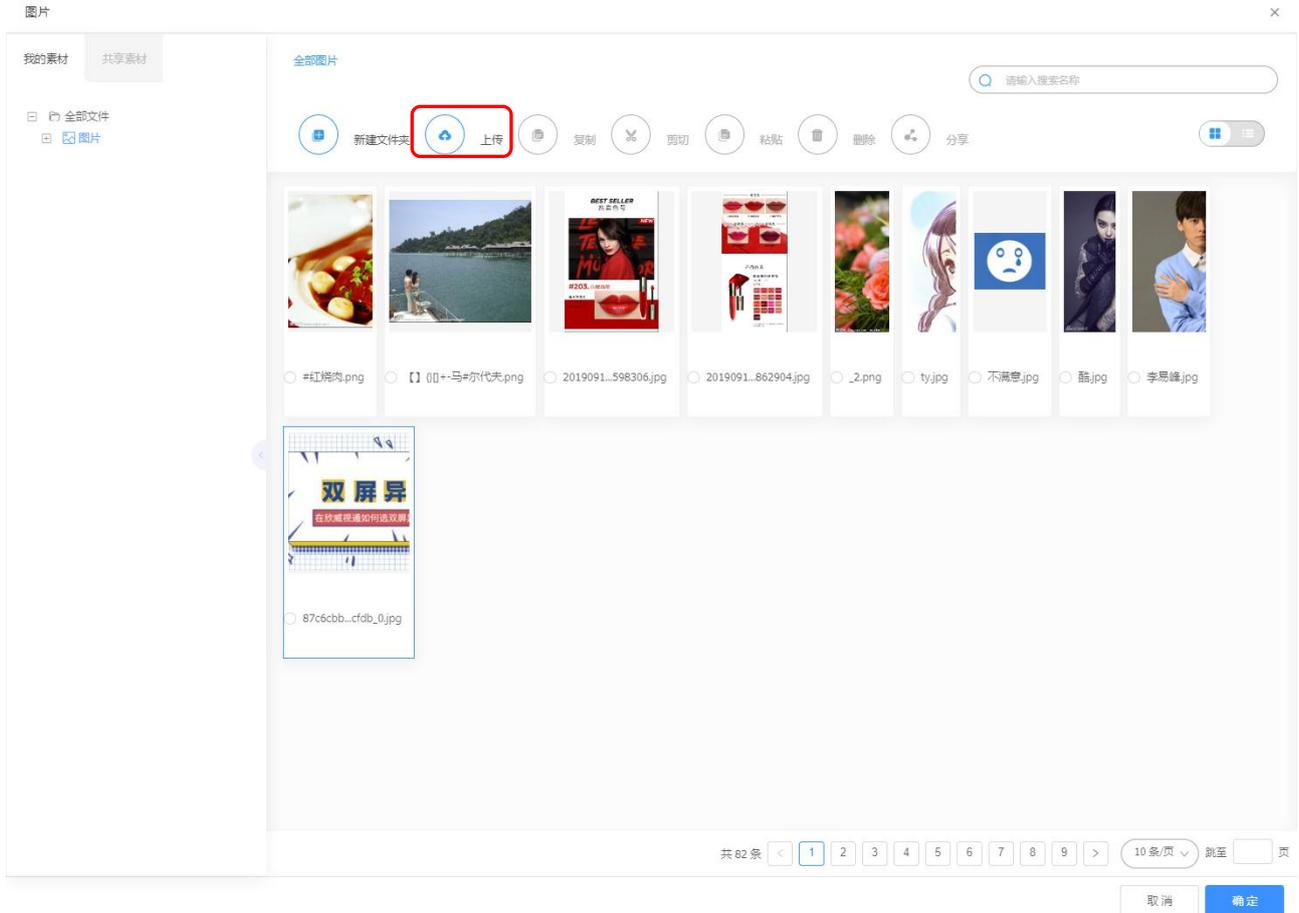

7. 在图片区域选择更换后的 Logo，如果已上传图片中没有，可以点击【上传】按钮上传后再选择。
8. 新 Logo 选择完成后，点击【确定】。
9. 点击【重置】。

修改LOGO

Logo: 
 点击图片更换Logo
 (Logo的最佳尺寸为197x41)

重置

保存


10. 点击【保存】，即可完成 Logo 更换。

8.4.2. 更换网站标题和轮播图

本平台支持二级机构用户更换登录界面的网站标题和轮播图片。



1. 在浏览器地址栏中输入：<https://www.ds-yun.com/>，按回车开启登录界面。（域名支持自定义）
2. 输入二级机构用户名和密码。
3. 点击【登录】即登入系统。

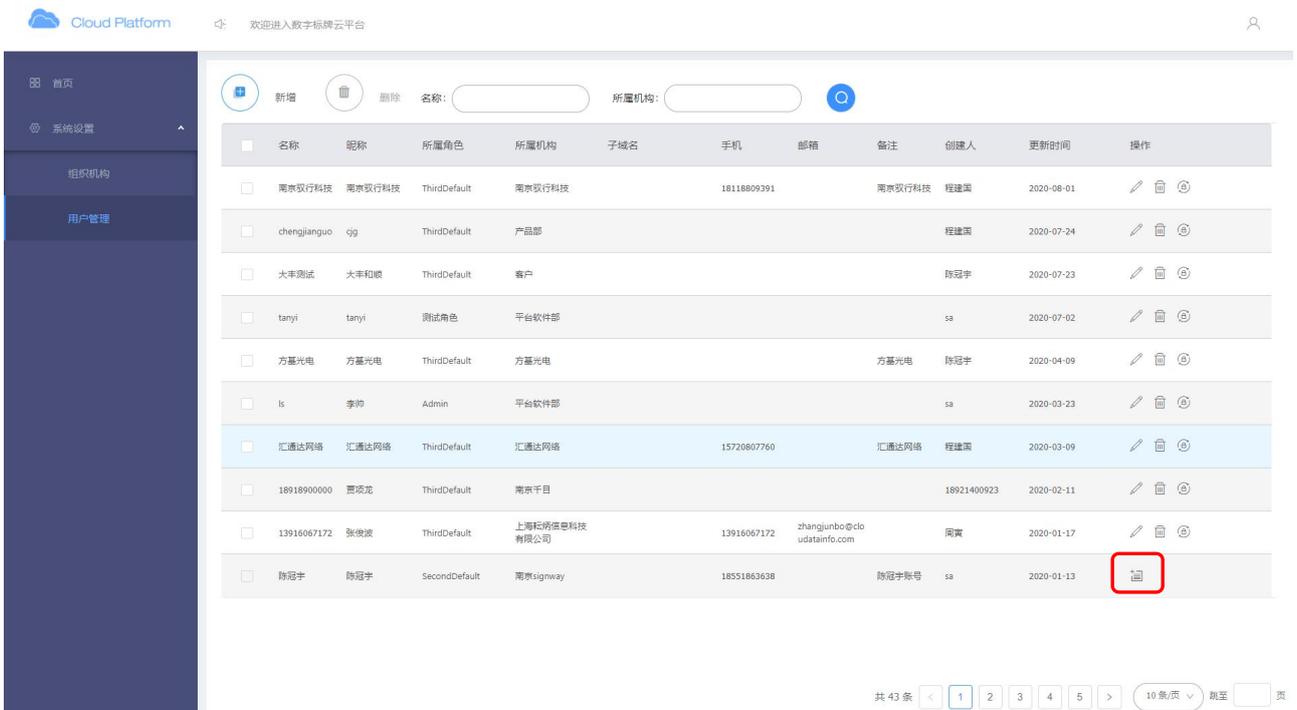

4. 点击二级机构用户右侧的【自定义】图标。



5. 填写网站标题、选择“轮播资源包”。



注意：轮播资源包中图片的数量、分辨率、命名请按照系统提示要求提供，轮播资源包要求为 zip 压缩包。并且 zip 包里不能包含文件夹，图片文件直接放在 zip 包根目录。

6. 点击【确定】，完成用户自定义。（注意：该用户自定义操作不会立即生效，需要用户提供新域名给管理员进行解析，该自定义将在使用新域名登录时生效。）

8.4.3. 域名自定义

本系统的域名支持客户自定义。

1. 客户购买域名后，将域名解析到 ds-yun，如下所示。

当前分配的DNS服务器是

添加记录 导入/导出 请求量统计 新手引导

全部记录 精确搜索 输入关键字 高级搜索

主机记录	记录类型	解析线路(sip)	记录值	TTL	状态	备注	操作
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常	智慧通行测试,可以删除	修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
founya	A	默认	47.103.67.13	10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注
				10分钟	正常		修改 暂停 删除 备注

暂停 启用 删除 更换分组

共11条 1 2 10条/页

2. 域名解析后，客户将域名提供给我司管理员。
3. 我司管理员将云平台账号和域名进行绑定，用户即可使用新域名登录系统。编辑填写的网站标题、轮播资源包，也可在登录页看到效果。

9. 节目统计

本平台节目统计模块向您提供了已播出节目的统计信息。

9.1. 节目播出日志

节目播出日志提供了已播出节目的统计信息。

点击【节目统计>节目播出日志】进入“节目播出日志”界面。



输入素材名称、终端名称、终端编号、所属机构、开始日期、结束日期等查询条件，点击查询按钮，可搜到相关节目播出日志。

点击【导出】，可以导出节目播出日志。