



# 欣威视通产品说明书

安卓版商用高清播放器主控软件

用户手册 V4.0

南京欣威视通信息科技有限公司

## 版本历史

版本	发布日期	作者	审核	变更内容
V4.0	2023-3-20	张林林	李帅	创建本文档。

## 版权声明

南京欣威视通信息科技有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。

本手册的版权归南京欣威视通信息科技有限公司所有。除版权法允许之外，未得到南京欣威视通信息科技有限公司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

## 免责声明

本手册依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。对南京欣威视通信息科技有限公司产品和服务的唯一担保在随产品和服务一起提供的明示保修声明中列出。此处的任何信息不应解释为构成了附加担保。南京欣威视通信息科技有限公司在编写该手册的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，不对本手册中的技术或者编辑遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。

# 目录

<b>第 1 章 产品概述</b> .....	<b>1</b>
1.1 产品简介 .....	1
1.2 主要功能 .....	1
1.3 媒体格式 .....	1
1.4 注意事项 .....	1
<b>第 2 章 节目播放与更新</b> .....	<b>2</b>
2.1 节目播放 .....	2
2.2 节目更新 .....	2
<b>第 3 章 OSD 菜单</b> .....	<b>3</b>
3.1 基础设置 .....	4
3.1.1 屏幕旋转 .....	4
3.1.2 发布模式 .....	4
3.1.3 定时开关机 .....	5
3.1.4 日期和时间 .....	8
3.1.5 系统设置 .....	11
3.2 高级设置 .....	12
3.2.1 系统设置 .....	12
3.2.2 分时策略 .....	16
3.2.3 网络设置 .....	17
3.2.4 文件服务器设置 .....	19
3.2.5 文件管理 .....	19
<b>第 4 章 系统升级</b> .....	<b>20</b>

# 第1章 产品概述

## 1.1 产品简介

本产品是一款播放器主控软件，根据播放列表将视频、图片、音效结合起来并通过设置切换效果将所要达到的效果表现出来。

## 1.2 主要功能

- 支持单机、云平台、局域网、其他（GTV）发布模式
- 可根据预定时间播放多个播放列表，支持滚动字幕、实时时钟、节目加密等
- 自动从服务器端下载节目至播放终端，亦可手动更新
- 单机发布模式支持播放外接 USB 存储设备中的媒体文件
- 高清显示图片并同步播放音乐，代替传统灯箱、海报
- 支持多台终端同步播放节目
- 支持播放日志记录与上传功能
- 超强多时段定时开关机功能，可统一设置或按星期设置开关机时间
- 内置 8GB 存储器，可存放几千张高清图片
- 支持横屏和竖屏显示
- 支持网站访问及网页互动

## 1.3 媒体格式

支持的媒体编码格式有：

视频：MOV、MP4、AVI、MKV、ASF、MPG、TS、3PG、FLV

图片：JPEG、BMP、PNG

## 1.4 注意事项

- 不要在离水近的地方或淋湿时安装或使用本产品。
- 开机前，请确认电源线和多媒体卡已经正确安装。
- 产品参数在出厂前已经设定，通常只需修改网络设置部分。

# 第2章 节目播放与更新

## 2.1 节目播放

开机后，终端将自动播放节目。如果没有节目，屏幕将显示系统主界面。

1. 确认电源线和多媒体卡已经正确安装。
2. 正常开机后，系统即进入播放模式。
3. 若无节目供播放，或者在播放过程中停止播放，则显示系统主界面，如下图所示。



主界面上方的状态栏显示了系统当前的工作状态，其中，左侧是终端工作状态，有“停止”和“下载中”两种；右侧是播放列表状态，显示“正常”或错误提示，如“屏幕模式不匹配”、“播放列表无效”等。

主界面中间显示了三种发布节目的方式，以及操作步骤，操作详情可扫描二维码查看。（发布模式为“其他”时，主界面无操作步骤显示。）

主界面下方显示了终端系统基本信息。这些信息包括本机设备码、软件版本、Andriod 版本、服务器地址、本地 IP、本地存储。当单机发布模式时，包括本机设备码、软件版本、Andriod 版本、本地存储。

## 2.2 节目更新


在终端联网的情况下，用户可以在服务器端制作新节目，然后发布到终端。终端会在每次开机时自动下载各种节目更新文件，并在运行过程中定期查询是否有更新（后台进行）。

# 第3章 OSD 菜单

1. 使用鼠标在屏幕任意位置点击 5 下，输入密码后，开启 OSD 菜单，对系统参数进行设置。




2. 点击“设置”进入 OSD 主菜单，分为基本设置和高级设置，默认显示基本设置模块。

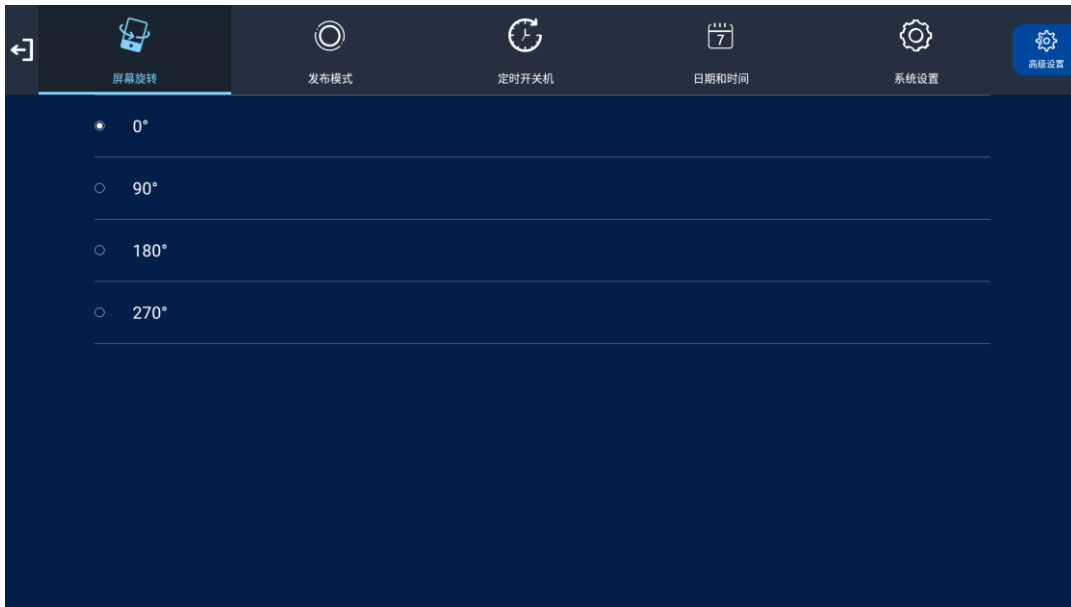

## 3.1 基础设置


### 3.1.1 屏幕旋转

移动光标至【屏幕旋转】菜单，选择屏幕显示方向，须与实际显示方式相一致。

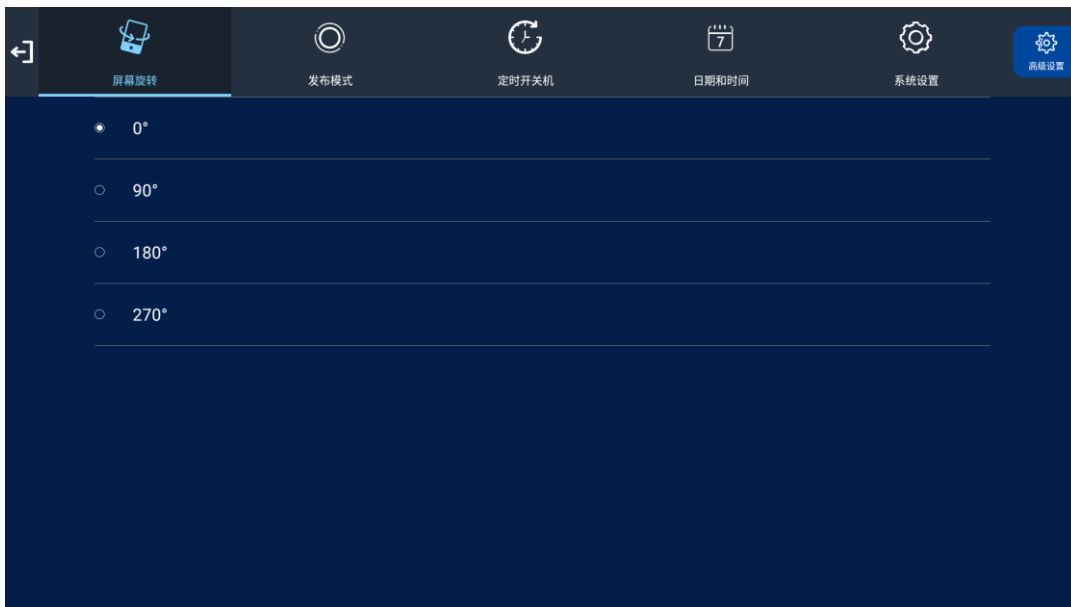

### 3.1.2 发布模式


终端平台可在单机或联网的情况下工作。选择发布模式，按返回键保存发布模式。

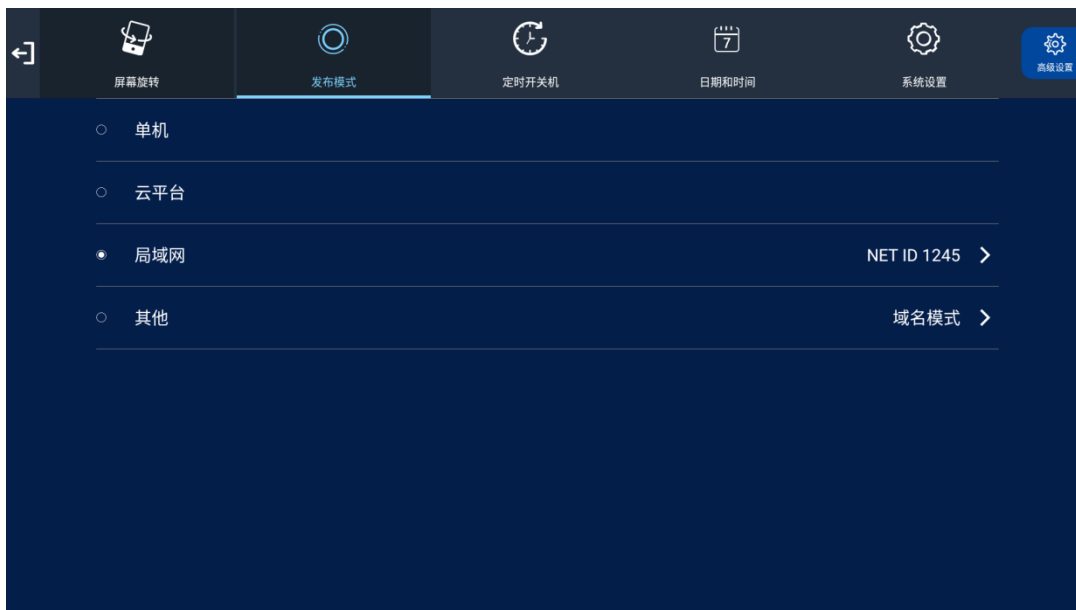

- 单机：终端不联网，单机运行，通过 U 盘导入节目。
- 云平台：通过 SDCS 云平台发布节目，需要先使用手机或电脑浏览器免费注册登录云平。
- 局域网：通过 ezPoster 手机 App 发布节目，手机 App 和此处的 NET ID 要保持一致。
- 其他：通过 GTV 平台发布节目，需要设置域名/IP 地址和端口。


### 3.1.3 定时开关机

系统支持设置定时开关机。支持两种模式：统一模式和星期模式。

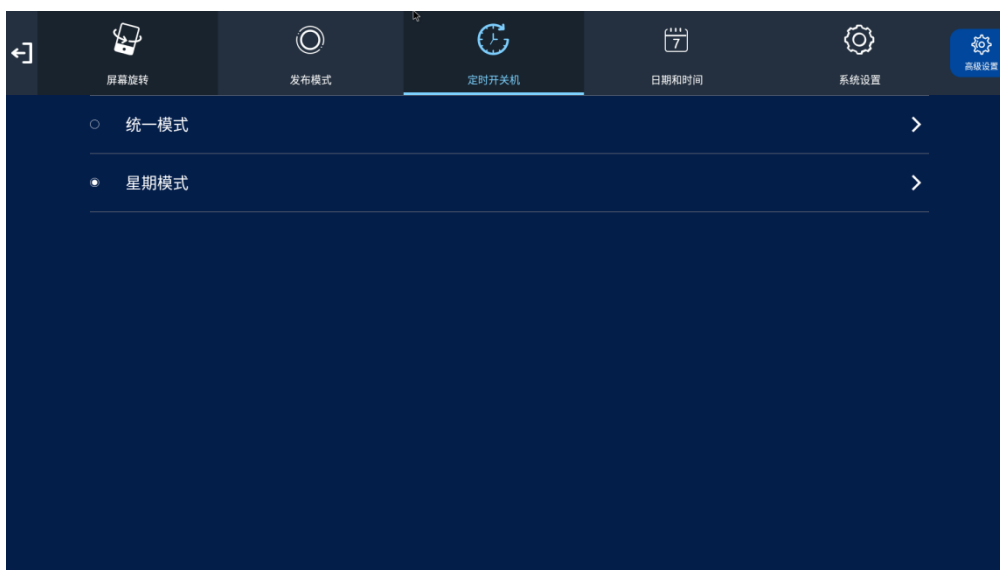

- **统一模式**：设置后系统每天将在设定的时间开机或者关机。例如：可设置每天早上 8：00 开机，晚上 22：00 关机。



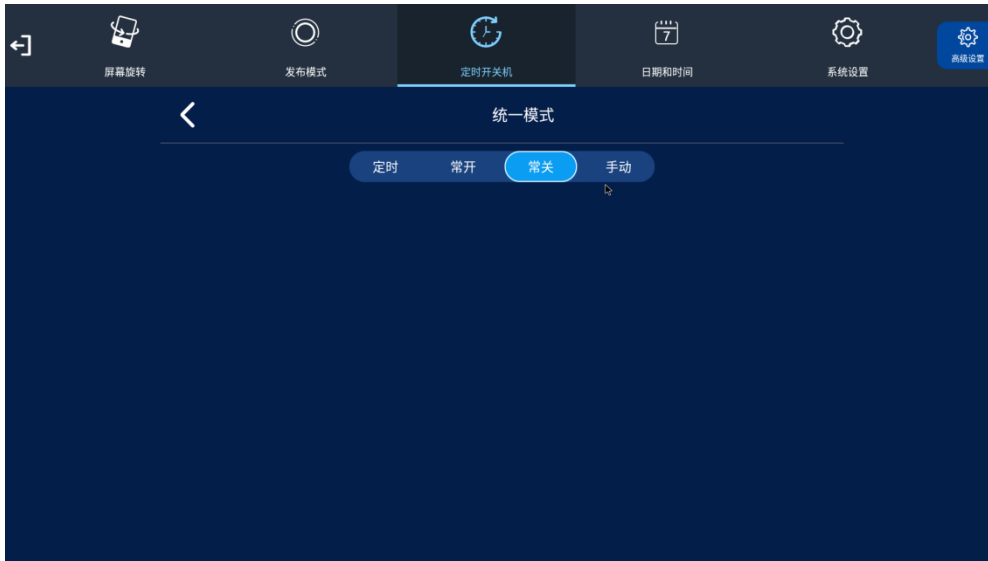

定时：在指定的时间点开机或关机。选择后下方将显示 5 组开关机时间，每组时间都可以单独设置开机时间点、关机时间点以及是否“开启”或“关闭”。





常开：在接有电源的情况下，终端始终处于开机状态，从不自动关机。

常关：终端一直处于关机状态，从不自动开机。选择此模式并退出菜单后，终端将在无操作 2 分钟后自动关机并保持关机状态。

手动：用户使用遥控器手动控制终端开关机时间。

- **星期模式：**设置后系统每个周一、周二……周日将分别在设定的时间开机或者关机。例如：可设置每周一早上 8：00 开机，晚上 22：00 关机。每周二早上 9：00 开机，晚上 23：00 关机。



以设置周一开关机时间为例，选中【周一】选项，再选择开关机模式，各模式说明如下：

定时：在指定的时间点开机或关机。选择后下方将显示 5 组开关机时间，每组时间都可以单独设置开机时间点、关机时间点以及是否“开启”或“关闭”。



常开：在接有电源的情况下，终端始终处于开机状态，从不自动关机。


常关：终端一直处于关机状态，从不自动开机。选择此模式并退出菜单后，终端将在无操作 2 分钟后自动关机并保持关机状态。

手动：用户使用遥控器手动控制终端开关机时间。

### 3.1.4 日期和时间

在主菜单栏，选择【日期与时间】，进入如下界面，可设置系统日期与时间。

注：终端工作于单机模式下时，这里没有同步相关功能。

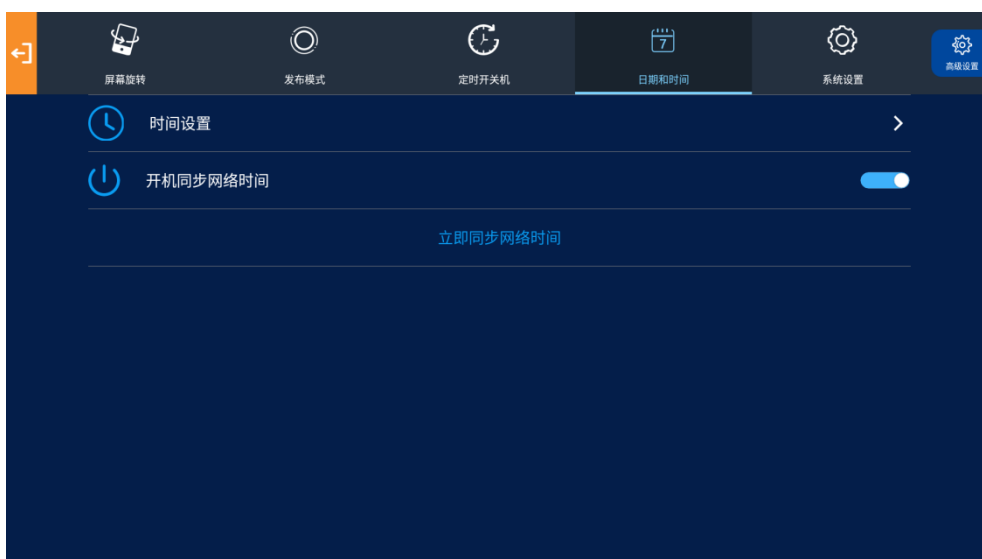

#### ■ 设置日期：

选则【日期】进入时间设置界面。按“+/-”按钮可调整日期，调整完成后，按【确定】保存。




■ 设置时间：

选择时间显示框，按“+/-”按钮可调整时间，调整完成后，按【确定】保存。



■ 设置时区：

选择时区选项，选择终端所在时区。

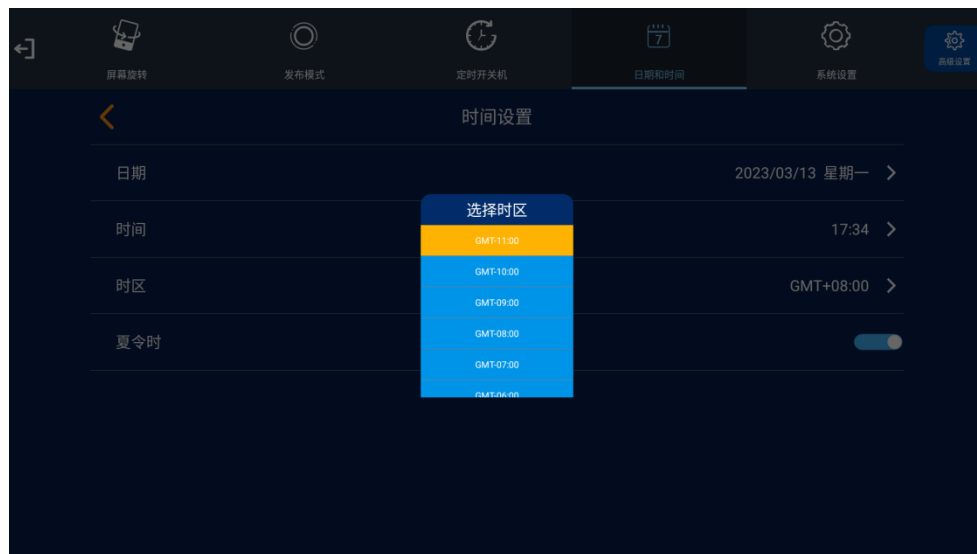

■ 开机同步网络时间：

此功能开启后，系统在开机时执行网络时间同步的功能，自动将服务器时间同步到终端；否则在开机时不会同步网络时间。

■ 立即同步网络时间：


点击“立即同步网络时间”，系统即开始同步网络时间。同步成功后，给出提示。此时，服务器时间被同步到终端，终端显示与服务器一致的时间。

注意：同步网络时间之前，请先进行时区选择。只有先正确选择时区，同步后的时间才是正确的。

### 3.1.5 系统设置



- **画面显示语言：**选择系统语言模式，支持：中文、English。

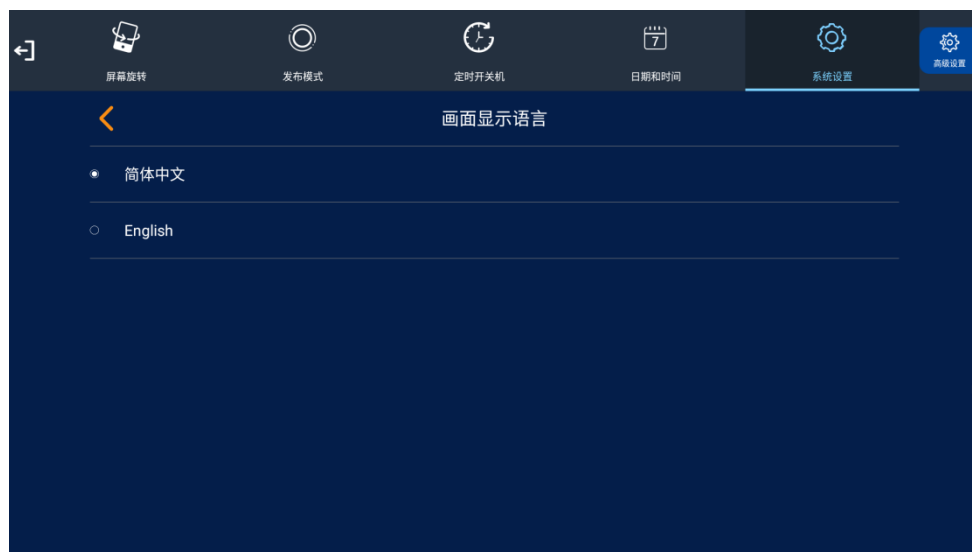

- **本机编号：**系统支持修改本机编号。



- **IP 信息显示：** 打开-主界面显示 IP 信息；关闭-主界面不显示 IP 信息。
- **修改遥控器密码：** 系统支持修改遥控器密码。



## 3.2 高级设置

在 OSD 菜单主界面，选择【高级设置】，进入高级设置界面。

### 3.2.1 系统设置

选择【系统设置】菜单，可进入“系统设置”界面。



- **实时时钟显示：**终端界面可显示当前时间，这里可设置实时时钟的显示位置。





左上/左下/右上/右下：在屏幕的左上角、左下角、右上角或右下角显示实时时钟。

关闭：终端屏幕不显示实时时钟。

- **播放日志：** 设置是否启用播放日志功能。启用后，终端系统将记录节目播放情况，并上传至服务器平台。

- **U 盘：** 启用或禁用终端 USB 接口。禁用后，终端的 USB 接口将不支持接入 USB 设备。

- **滚动字幕设置：** 这里可设置终端屏幕是否支持显示滚动字幕。

关闭：不支持滚动字幕，屏幕始终不显示滚动字幕。

常开：支持滚动字幕，系统将自动根据播放列表实际情况播放滚动字幕。如播放列表含有滚动字幕，则显示字幕；如没有则不显示。

- **触摸辅助工具：** 这里可设置终端屏幕触摸辅助工具是否显示。

关闭：屏幕不显示辅助触摸工具，如需调出工具，可在屏幕左上角敲击两下和左下角敲击两下。

常开：屏幕左上角显示触摸辅助工具。

- **SSL 协议开关：** 这里可设置是否打开 SSL 协议开关。

- **开机自启动：** 这里可设置是否打开开机自启动。

- **同步设置：** 终端支持同步功能，多台终端可同步播放节目。这里可对同步功能进行设置。



同步设置： 开启或关闭同步功能。

同步角色： 主机：使用同步功能时，将当前终端设置为主机，其他从机将与主机同时播放相同或不同的节目。同一区域内只能存在一台主机。

从机：自动与主机同步播放节目。

同步组号： 可设置为 0~255。


同步模式： 0：主机在播放每个素材的开头发送同步信号。

1：主机每隔一分钟发送一次同步信号。


（主机发送同步信号，只在视频开始播放的时候发，视频播放中间不会发）

999：0 的测试模式，从机在接收到同步信号后左上角会有箭头同步标志。

- **网页设置：**选择“网页设置”，选择是否打开桌面版网站和硬件加速开关。

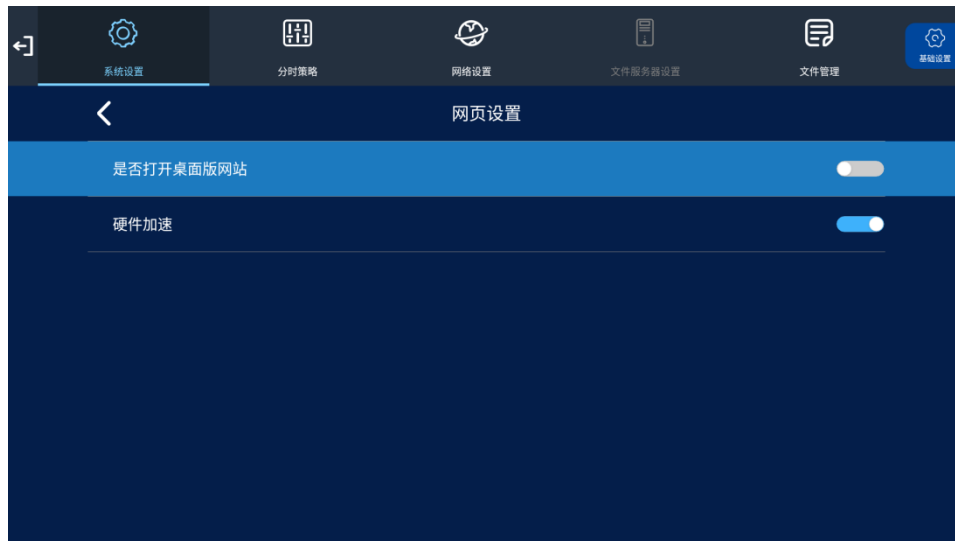

- **双屏异显设置：**选择“双屏异显开关”，选择是否打开异显开关，按“返回”键保存。

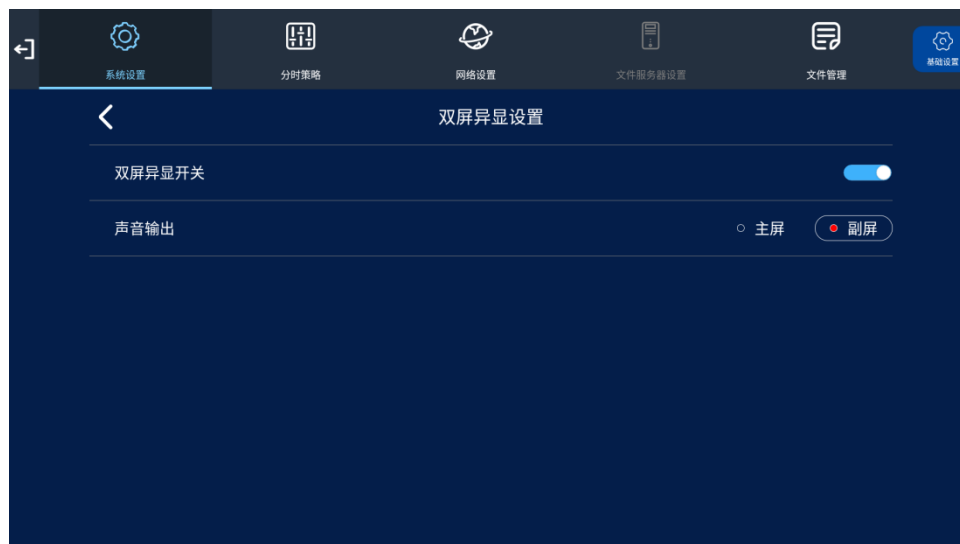

- **存储器：**在不同工作模式下，可选存储器不同。



内置存储器：从服务器下载的节目存储在内置存储器中，并用于播放。


SD 卡：从服务器下载的节目存储在 SD 中，并用于播放。

- **恢复出厂设置：**选择【恢复出厂设置】，界面出现如下提示。选择【确定】，则所有“系统设置”参数将恢复为出厂时的设置；选择【取消】，则不变化。



### 3.2.2 分时策略

分时策略用于分时段设置终端的播放音量。

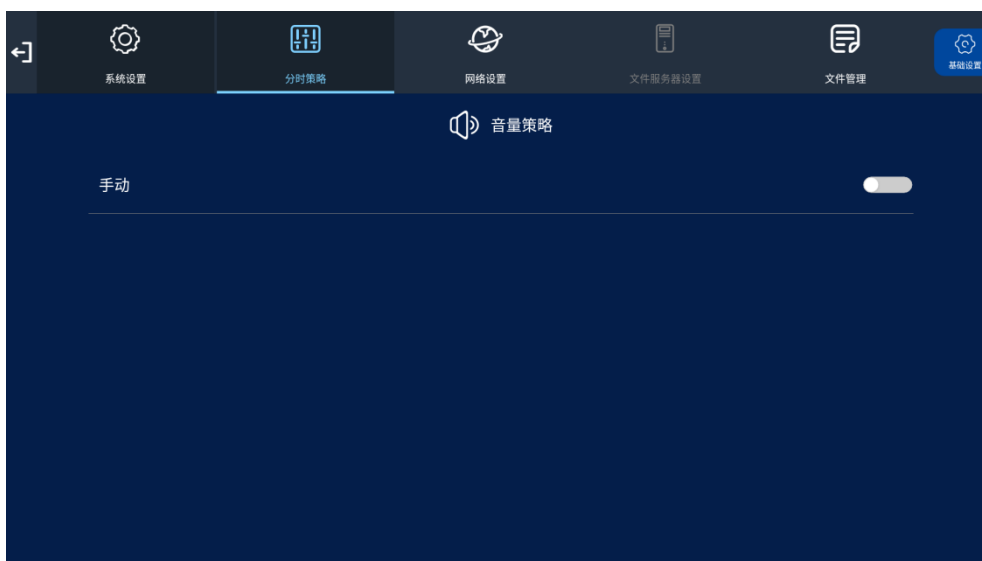


- 音量策略关闭时，您可以手动调整终端音量。




- 音量策略开启后，最多可分别为 5 个时间段设置音量。先开启时间段，然后设置音量，以及该音量应用的开始时间和结束时间。

### 3.2.3 网络设置


- 发布模式为“单机”时，无法进入此菜单。
- 发布模式为“云平台”、“其他”时，可进入此菜单，查看 TCP 端口、UDP 端口、MAC 地址信息，只供查看，不可编辑。

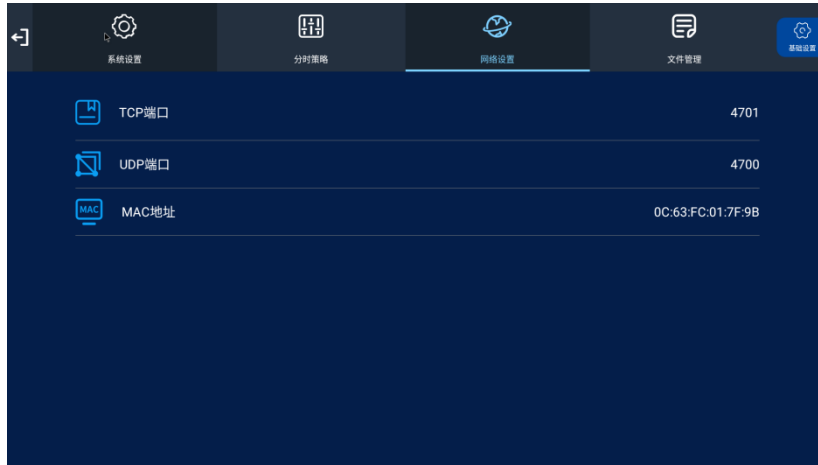

- 发布模式为局域网时，可进入此菜单，查看终端 MAC 地址信息，只供查看，不可编辑。

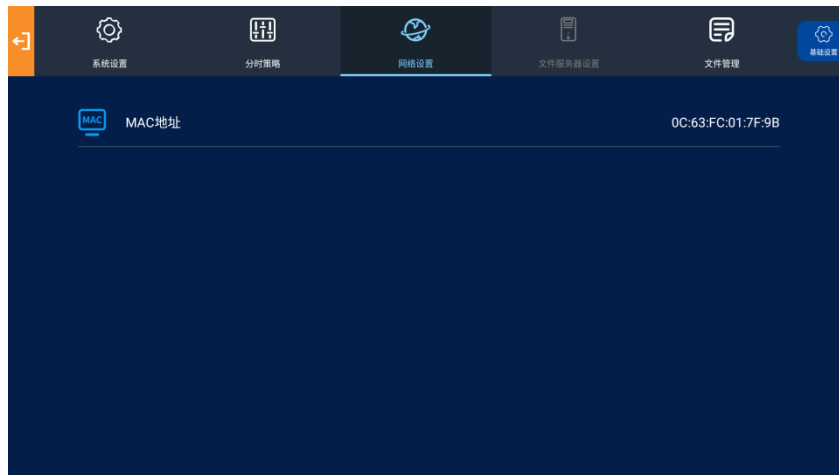


- 发布模式为“其他”时，可进入此菜单，查看 TCP 端口、UDP 端口、MAC 地址信息，只供查看，不可编辑。

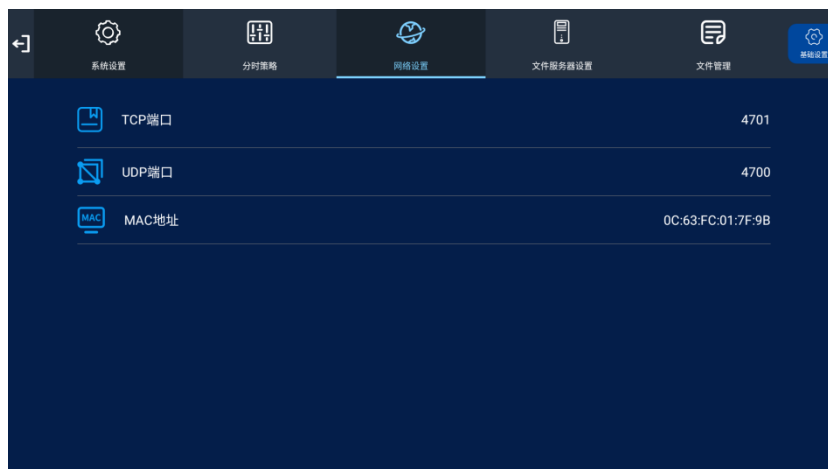

### 3.2.4 文件服务器设置

发布模式为“其他”时，可进入此菜单。


如果有单独的文件服务器，这里可以设置文件服务器地址。默认是关闭的。

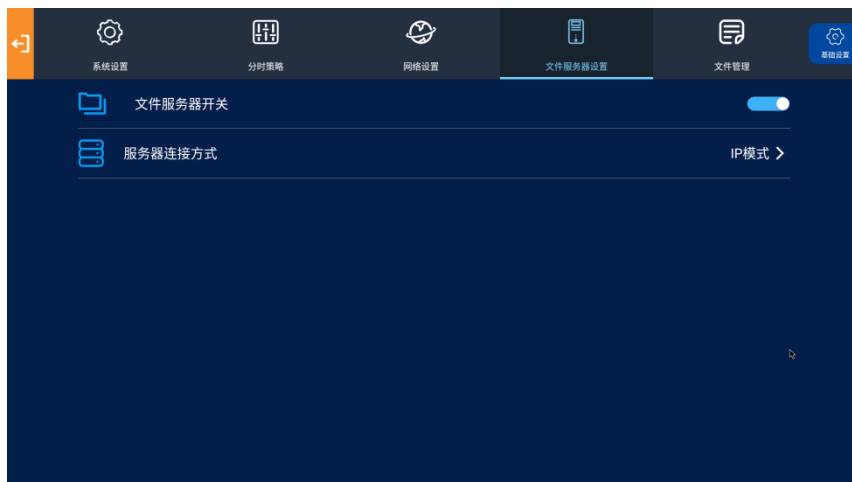

### 3.2.5 文件管理

在文件管理菜单中可查看内置存储器使用信息，并可对磁盘进行格式化。

选择【格式化】并按确认键，可格式化内置存储器。

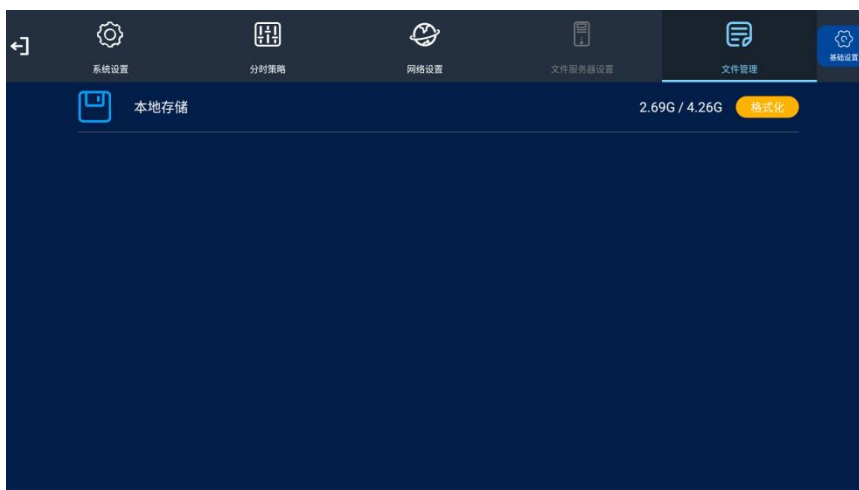

# 第4章 系统升级

终端系统可通过网络升级和 U 盘导入升级两种方式更新。

- 网络升级
- U 盘导入升级

系统应用程序可通过网络升级和 U 盘导入升级两种方式更新。

## 网络升级

终端支持连接服务器进行远程网络升级。有新的系统软件要升级时，管理人员可预先将该文件上传至服务器平台。终端会在每次开机时，会登陆服务器查询系统软件，并进行版本比较，如果当前版本比服务器版本旧，则下载升级系统软件，安装后重新启动。

## U 盘导入升级

您也可以使用 USB 存储设备进行系统升级，方法如下。

1. 进入 OSD 菜单【系统设置>U 盘】开启 USB 接口。



开启后，右侧按钮显示蓝色，如上图所示。

2. 将系统软件升级文件 android\_update.zip 放在 U 盘根目录下，并插入终端的 USB 接口。

**注意：**升级文件无需解压缩。

3. 系统自动回到主界面，检查升级软件。

在这个过程中，系统会比较系统软件版本。

4. 检查结束，系统提示检测结果，如下图所示。

5. 选择【**确认**】，系统将开始拷贝升级文件并进行软件升级；选择【**取消**】则取消升级。

**注意：**拷贝过程中，请勿移除 U 盘或断电。

6. 拷贝完成，系统给出如下提示。

7. 根据提示移除 U 盘，系统会自动完成升级过程，并返回系统主界面。

**注意：**升级过程中，请勿断电，否则可能导致系统无法运行或升级。