



# 欣威视通产品说明书

欣威视通 Amlogic系列板卡固件烧录工具USB\_Burning\_Tool 使用指导  
V1.0

南京欣威视通信息科技股份有限公司

## 版本历史

| 版本号  | 发布日期        | 作者  | 审核  | 修改说明            |
|------|-------------|-----|-----|-----------------|
| V1.0 | 2023-11-125 | 黄火兴 | 戚国杰 | Amlogic固件线刷烧录教程 |

\*本文档提供信息仅供参考，具体配置信息以销售合同为准。

©2023 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有，侵权必究。

# 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1 所需工具 .....    | 2 |
| 2 安装工具 .....    | 2 |
| 3 加载固件 .....    | 2 |
| 4 烧录接线 .....    | 3 |
| 5 刷固件成功提示 ..... | 5 |

## 1 所需工具

硬件： Micro USB线（如图 1）、 DS960X\_L板卡一个、 12V 电源一个。


软件： USB\_Burning\_Tool工具、 相应版本的 Amlogic 系列板卡固件。



图 1 Micro usb线

## 2 安装工具

1. 打开“USB\_Burning\_Tool\_v2.1.6.8”工具包文件夹。
2. 双击“setup\_v2.1.6.8.exe”文件安装工具。弹出对话框，如图所示。

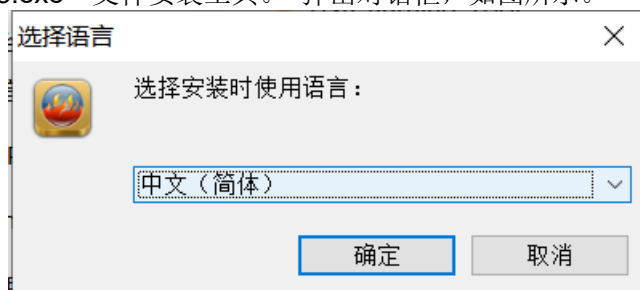


3. 单击【确定】安装刷机工具。


## 3 加载固件

1. 打开“USB\_Burning\_Tool”工具包文件夹。
2. 双击“USB\_Burning\_Tool.exe”文件打开工具。

3. 单击【文件-导入烧录包】按钮将下载好的固件加载到“USB\_Burning\_Tool”软件中。

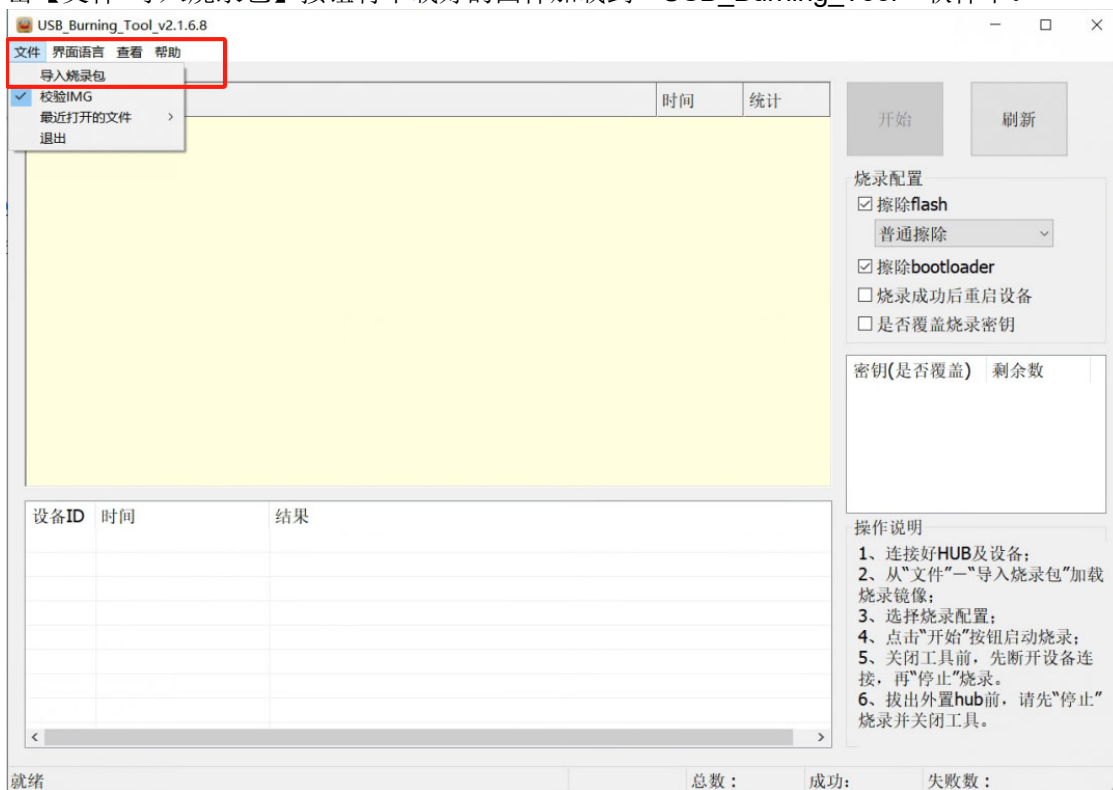


4. 加载完成后单击【开始】。

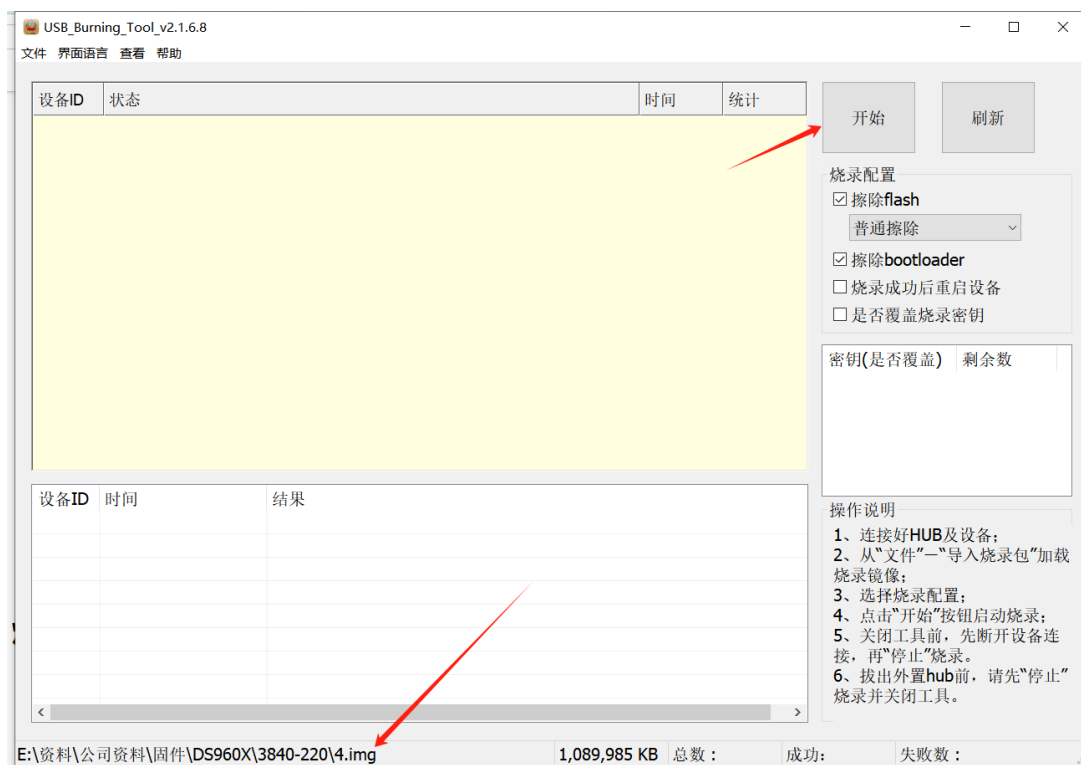


## 4 烧录接线

1. 将Micro USB线一端接在电脑的 USB 接口上，另一端接在板卡的 USB OTG 口，如图所示。

正面：

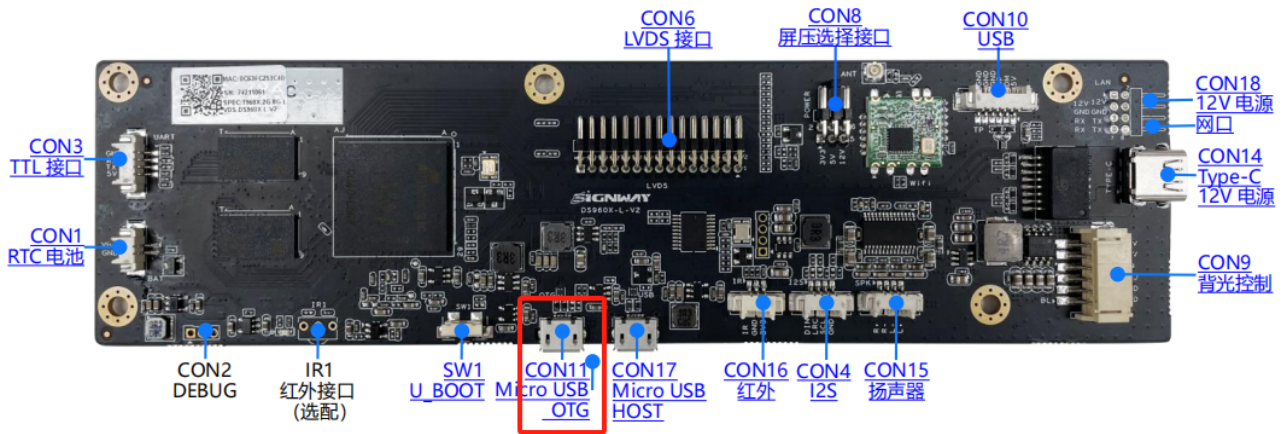

2. 按住U-boot 按钮如图所示。

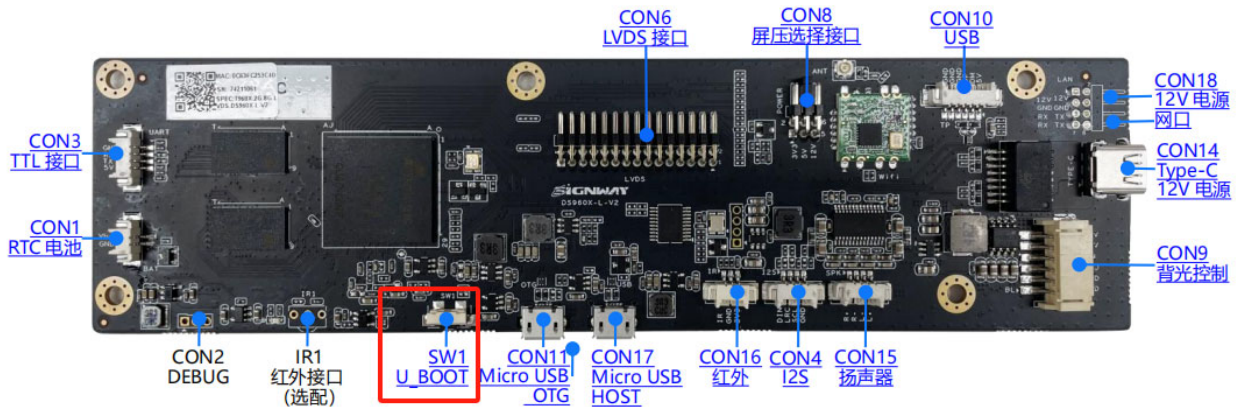


3. 最后给板卡上电。

**注意:**

- a. 烧录的接口一定不能错！一定是 USB OTG 接口！
- b. 要按住 u-boot 之后再加电，加电过程中要按住 u-boot 键，不能松手！

## 5 刷固件成功提示

1. 正常状态下，按照上述步骤操作完成并上电之后，会看到工具状态栏会出现发现烧录进度，如图所示，出现此状态，即可松开U-BOOT按键，等待烧录完成。

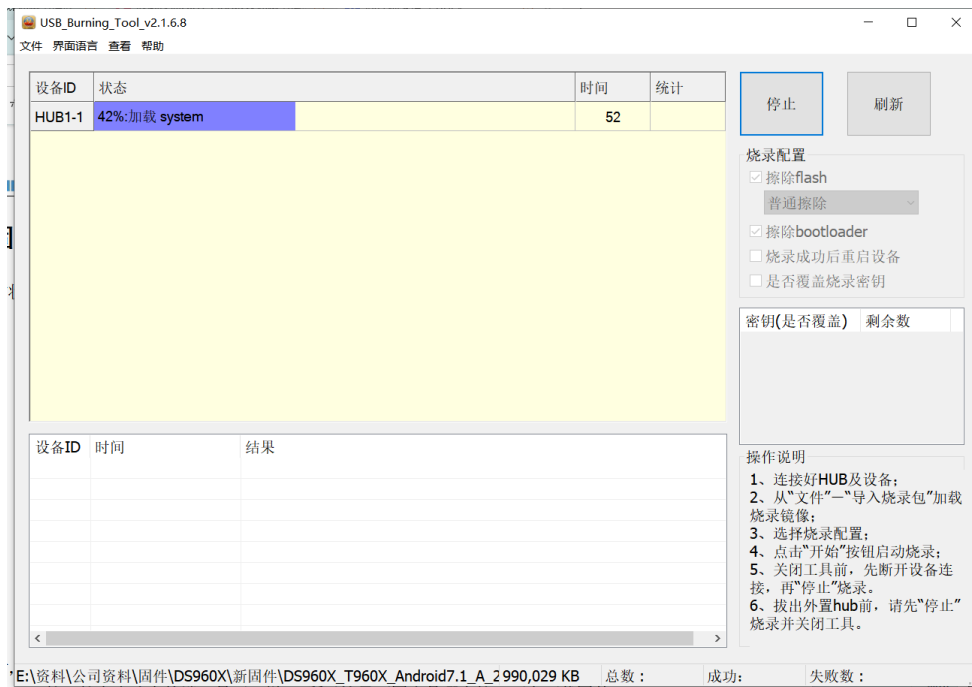

2. 当加载完成之后会检验固件，校验完之后会看到 工具右下角提示成功 1， 此时刷新固件完成， 可以拔掉电源正常使用。

